


CZ

CAVIN

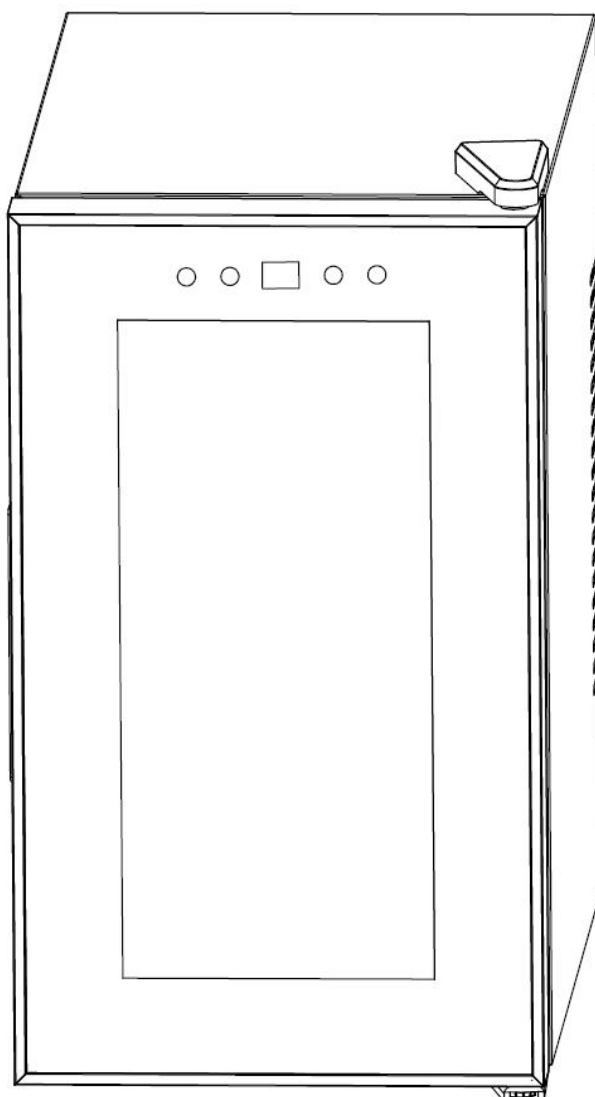

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Termoelektrická chladnička na víno

Model: NC-14B, NC-15B

Lindström & Sondén AB, Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Sweden

Obsah

1. Upozornění	3
2. Popis dílů	4
3. Technické údaje	5
3.1 Kontrola teploty	5
3.2 Kontrolní panel	5
3.3 Kapacita	6
3.4 Vnitřní osvětlení	6
4. Elektrické schéma	7
5. Ventilace	9
6. Co dělat v případě potíží	9
7. Technické údaje	10
8. Likvidace odpadu	11

Velmi děkujeme za nákup tohoto přístroje. Před jeho použitím si prosím prostudujte tento návod k obsluze, abyste se ujistili, že z přístroje získáte maximální užitek.

1. Upozornění

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nebude dohlíženo nebo jim nebude poskytnuta instrukce ohledně používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, kvalifikovaný servis nebo podobně kvalifikované osoby. Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí způsobenému nestabilitou spotřebiče, musí být upevněn v souladu s pokyny. Při umístění spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození přívodního kabelu.

Neumísťujte do blízkosti spotřebiče elektrické zdroje, adaptéry ani prodlužovací kabely.

Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci volné. K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky, než jaké doporučuje výrobce.

Nepoškožujte chladicí okruh.

V přihrádkách na nápoje nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

Neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky, s hořlavinami pohonné látky v tomto zařízení.

Dětem ve věku od 3 do 8 let je dovoleno vkládat a vykládat chladicí spotřebiče

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných zařízeních, jako je např.:


- v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- v hotelech, motelech a jiném rezidenčním typu prostředí;
- pro účely cateringu apod.

- Abyste zabránili kontaminaci nápojů, dodržujte prosím následující pokyny:
 - » Otevírání dveří na dlouhou dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
 - » Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s nápoji a přístupné odtoky.
 - » Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin, propláchněte vodní systém.
 - » Pokud chladničku necháte dlouhou dobu prázdnou, vypněte ji, odmrázte, vyčistěte, vysušte a ponechte dvířka otevřená, aby se uvnitř spotřebiče netvořily plísně.


Poznámka: Tento spotřebič obsahuje hořlavé chladivo R600a a pěnídlo cyklopentan. Při přepravě a používání se vyhněte kontaktu s ohněm. Pokud se stroj porouchá, požádejte o servis odborníka. Při likvidaci jej odešlete na místní určené sběrné místo.

2. POPIS DÍLŮ

NC-14B

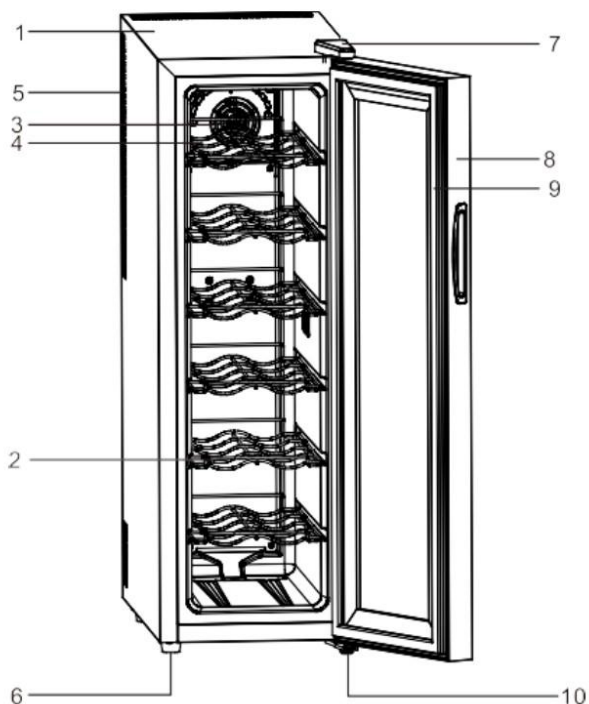

NC-15B

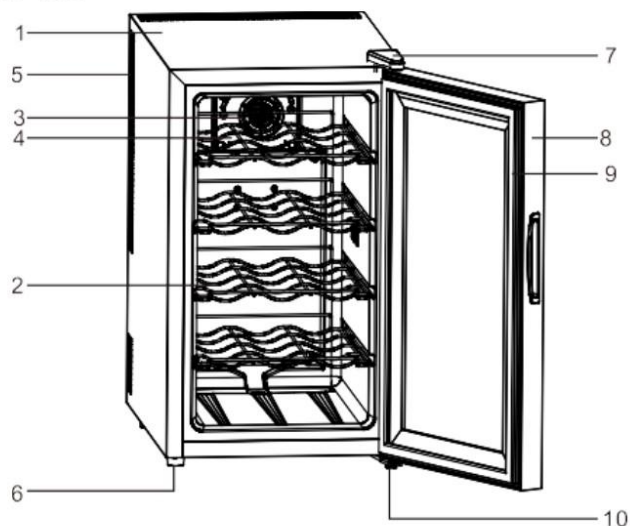

1.	Lednice	6.	Horní pant s krytkou
2.	Police	7.	Dveře
3.	Ventilátor	8.	Koš
4.	Kryt ventilátoru	9.	Spodní pant
5.	Aretovací nožky		

3. TECHNICKÉ INFORMACE

3.1 Kontrola teploty

Doporučuje se nainstalovat chladičnicku na takové místo, kde je okolní teplota mezi 23-26 °C/72-78 °F. Pokud je okolní teplota nad nebo pod doporučenými teplotami, může to ovlivnit výkon jednotky. Například umístění jednotky do extrémně chladných nebo horkých podmínek může způsobit kolísání vnitřní teploty. Rozsah 12°-18 °C nemusí být dosažen.

Teplotní rozsah spotřebiče

Teplotní rozsah spotřebiče	12°-18°C
----------------------------	----------

3.2 Kontrolní panel (display)

Stisknutím tohoto tlačítka na dvě sekundy můžete zvolit nastavení zobrazení teploty Fahrenheita/Celsia. Indikátor Fahrenheita nebo stupňů Celsia se zobrazí bílou barvou v okně LCD displeje s modrým pozadím.



Vnitřní osvětlení můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka 

1. Váš přístroj byl vybaven „automatickým“ zámek ovládacího panelu, který bude aktivován 20 sekund po posledním stisknutí tlačítka. Stisknutím tlačítka na 2 sekundy odemknete ovládací panel. Uslyšíte zvuk, který vás upozorní, že ovládání je nyní aktivní.



2. Nastavit teplotu můžete pomocí tlačítek  
na kontrolním panelu. Teplota se navýší o 1°C při stisknutí tlačítka 
Teplota se sníží o 1°C při stisknutí tlačítka 

Poznámka: Při prvním použití přístroje nebo jeho restartování poté, co byl po dlouhou dobu vypnutý, může dojít k několikastupňovému rozdílu mezi teplotou, kterou zvolíte, a teplotou uvedenou na displeji LED. To je normální a je to způsobeno délkou doby aktivace. Jakmile bude přístroj několik hodin v provozu, vše se vrátí do normálu.

3.3 Kapacita


Velikosti a rozměry lahví se mohou lišit. Kapacita lahví je tedy přibližná a uvedená při skladování tradičních lahví Bordeaux o objemu 750 ml.

Poznámka: Do modelu NC-14B můžete umístit 14 lahví. Model NC-15B = 15 lahví.

3.4 Vnitřní světlo

Zapnout či vypnout vnitřní světlo přístroje můžete pomocí tlačítka 

4. Schéma zapojení

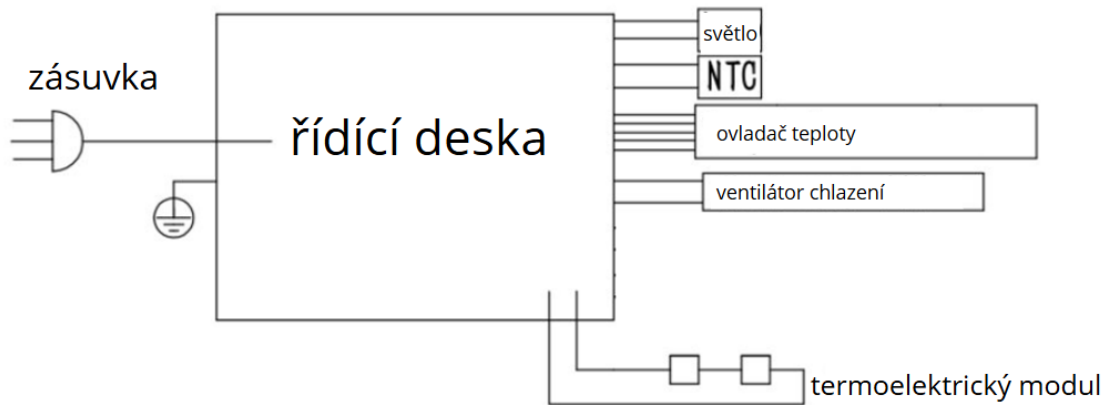

Instrukce pro použití

1. Zapamatujte si:

Umístěte přístroj tak, aby byla zásuvka přístupná.

Chraňte svůj spotřebič před přímým slunečním zářením.

Neumísťujte vinotéku vedle spotřebiče generujícího teplo.

Vinotéka není vhodná pro chlazení potravin.

2. Důležité:

1. Lednička na víno bude mít lepší výkon při okolní teplotě 16–32 °C; pokud je okolní teplota nižší než 10 °C, doporučujeme přístroj vypnout.
2. Po zapojení spotřebiče nechte jednotku 2-3 hodiny v chodu před tím, než do ní umístíte lahve.
3. Pro termoelektrického vinotéky je velmi důležité větrání; Při nedostatečném odvětrávání se může poškodit řídící deska a snižuje se životnost spotřebiče.
4. Pokud dojde k úniku chladiva (lze snadno zjistit kvůli nepříjemnému zápachu), prosím:
A: Okamžitě vypněte spotřebič
B: Místnost důkladně vyvětrejte
C: Zavolejte servis

5. Tyto modely využívají termoelektrický chladicí systém s automatickým odmrazováním systému, takže není potřeba jej odmrazovat ručně.

6. Tento spotřebič není určen k použití jako vestavný.

3. Napájení

- Přístroj musí být před uvedením do provozu zapojen do řádně uzemněné zásuvky v souladu s příslušnými platnými národními předpisy;
- Zkontrolujte datový štítek (který je na straně přístroje), zda napětí a frekvence odpovídají místním; pokud ne, nezapojte kabel do zásuvky.

4. Čištění výrobku


Při prvním čištění spotřebiče odstraňte pásku. Důkladně otřete měkkým vlhkým hadříkem a vysušte.




5. Popis funkcí přístroje

- Spotřebič je určen výhradně pro skladování vína.
- Tato chladnička není vhodná pro chlazení potravin.
- Chladnička na víno se doporučuje nastavovat na 12°C.
- Police umístěné v továrním režimu představují nejefektivnější využití energie spotřebiče.
- Pro co nejefektivnější využití energie se doporučuje následující kombinace polic.

NC-14B

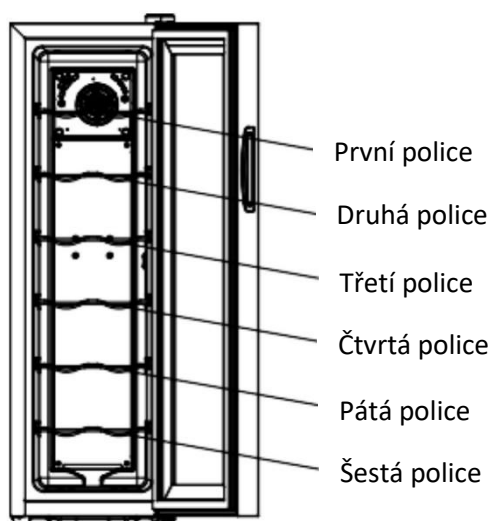

NC-15B

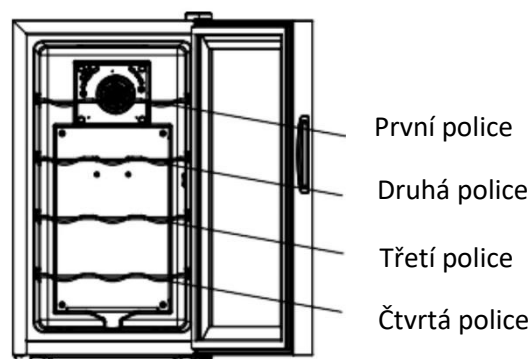

Když je okolní teplota 25 °C a chladnička je prázdná, snížení vnitřní teploty chladničky z 25 °C na 17 °C bude trvat zhruba 60 minut.

Spotřeba energie je uvedena v tabulce níže. Pokud je nastavená teplota chladničky vyšší než 17 °C, spotřeba energie bude nižší. Pokud je teplota nastavení nižší než 17 °C, spotřeba energie bude vyšší.

NC-14B	0.273kWh/24h
NC-15B	0.252 kWh/24h

Postup odmrazování: pokud chlazení pracuje nepřetržitě po dobu 24 hodin, vypněte napájení a zastavte kvůli odmrazování chladničku na 10 minut.

5. Ventilace

Pro provoz termoelektrického přístroje je důležitá ventilace. Přečtěte si prosím následující:

1. Vzdálenost mezi stěnou a chladicí stranou by měla být alespoň 20 mm.
2. V zadní části by mělo být ponecháno alespoň 50 mm pro proudění vzduchu.
3. Procházející vzduch se nesmí přehřívát.
4. Pro správnou ventilaci je tak třeba vzít v úvahu celý chladicí systém.

6. Co dělat v případě potíží

Chyba: přístroj nechladí

Možná příčina	Co dělat
Bez přívodu elektrické energie	Zkontrolovat zapojení, případně zkusit jinou zásuvku
PCB	Výměna
Rozbitý ventilátor	Vyměnit ventilátor, nutný servis
Únik chladicí kapaliny	Výměna pumpy, nutný servis
Rozbitý chladicí modul	Výměna chladicího modulu

Chyba: Nízký výkon chlazení

Možná příčina	Co dělat
Příliš vysoká okolní teplota v místnosti	Snížit teplotu v místnosti
Nízký výkon	Příliš časté otevírání dveří/zapomenuté otevřené dveře
Nízká ventilace	Zkontrolovat instalaci přístroje (viz. bod 5 ventilace)
Špatné těsnění dveří	Výměna těsnění dveří
Silikon	Vyměňte silikon na povrchu chladičového modulu

Chyba: Vysoká hlučnost

Možná příčina	Co dělat
Prach	Vyčistit ventilátor
Rozbitý ventilátor	Výměna ventilátoru
Nízký výkon tepelného čerpadla	Výměna tepelného čerpadla

Chyba: Led či námraza uvnitř přístroje

Možná příčina	Co dělat
Nutnost odmražení	Vypnout přístroj minimálně na 1 hodinu
Nízká okolní teplota	Zvýšit teplotu v místnosti

7. Technické údaje

Číslo modelu	NC-14B/NC-15B
Netto objem (v litrech)	46/48
Napětí (V)	100-240V
Frekvence(Hz)	50/60
Příkon (W)	55
Rozměr (mm)	273x547x845 / 359x547x635
Rozměr balení (mm)	323x600x882 / 410x600x672
Netto váha (kg)	17,5/16,4
Brutto váha (kg)	20,3/19,5
Certifikace	CB/CE

8. Likvidace odpadu

Tento symbol na výrobku nebo v jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho jej odevzdejte na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpady. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu se obraťte na místní úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

Distributor pro ČR a SR:

Řídící Systémy, spol. s r.o.
Jablonecká 648/8
460 01 Liberec I. – Staré Město
Česká republika

Tel.: +420 485 130 303, email: info@ridicisystemy.cz



Warning; Risk of fire/
Flammable materials