



NÁVOD NA POUŽITÍ

Zásuvková vinotéka

Model: WKS5P

Před instalací a spuštěním si pozorně přečtěte tuto příručku a uložte ji na bezpečné místo. Pokud výrobek předáte jiné osobě, předejte spolu s ním i tento návod k použití.

OBSAH

1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
1.1 Pro vaši bezpečnost	3
2. LIKVIDACE	6
3. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI	7
4. VLASTNOSTI	8
5. INSTALACE	9
5.1 Před použitím spotřebiče	9
5.2 Instalace vašeho spotřebiče	9
5.3 Elektrické připojení	12
5.4 Pokyny pro instalaci překryvného panelu	12
6. PROVOZ VAŠEHO SPOTŘEBIČE	13
6.1 Použití a kontrola	14
6.2 Režim nastavení	15
6.3 Různé režimy	19
6.4 Stojany na lahve a skladování	19
7. PÉČE A ÚDRŽBA	22
8. PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM ZÁVAD	25
9. ZÁRUKA	27

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujícího:

1.1 Pro vaši bezpečnost

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny, i když jste se spotřebičem dobře obeznámeni.

- Spotřebič je určen k použití pro skladování vína. Tento spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Jiné nedoporučené použití může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- V souladu s normami EN: Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání zařízení. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Elektrická zařízení nejsou hračky. Udržujte zařízení mimo dosah dětí. Uchovávejte síťový kabel mimo dosah dětí. Nedovolte, aby síťový kabel visel přes okraj stolu nebo pracovní desky, na kterém spotřebič stojí.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou nakládat a vykládat chladicí spotřebiče. Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, NEPONOŘUJTE jednotku, kabel ani zástrčku do vody ani nestříkejte žádnou jinou kapalinu.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, při přesunu z jednoho místa na druhé a před čištěním jej odpojte od zásuvky.
- Pro odpojení spotřebiče uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za šňůru.
- VAROVÁNÍ! Uchovávejte spotřebič mimo dosah látek, které mohou způsobit vznícení. Spotřebič nepoužívejte v přítomnosti výbušných a/nebo hořlavých výparů.
- Neumísťujte spotřebič ani žádnou jeho část do blízkosti otevřeného ohně, kuchyňského nebo jiného topného spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud produkt nefunguje správně nebo pokud je jakýmkoli způsobem upuštěn nebo poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.

- Použití přídavných zařízení nedoporučených výrobcem může být nebezpečné.
- Umístěte jednotku na suchý rovný povrch.
- Nepoužívejte, pokud je kryt odstraněn nebo poškozen.
- Netěsnost mezi zásuvkou a zástrčkou může způsobit přehřátí a zkřivení zástrčky. Chcete-li vyměnit uvolněnou nebo opotřebovanou zásuvku, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Umístěte jednotku mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla (kamna, ohřívač, radiátor atd.).
- **UPOZORNĚNÍ!** Tento spotřebič neobsahuje CFC a HFC a obsahuje malé množství Izobutanu (R600a), který je šetrný k životnímu prostředí, ale hořlavý. Nepoškozuje ozonovou vrstvu, ani nezvyšuje skleníkový efekt. Během přepravy a nastavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby nebyly poškozeny žádné části chladicího systému. Unikající chladicí kapalina se může vznítit a poškodit oči. 
- V případě jakékoli poškození:
 - » Vyhněte se otevřenému ohni a všemu, co vytváří jiskry,
 - » Odpojte spotřebič od sítě,
 - » Několik minut větrejte místnost, ve které se spotřebič nachází, "
 - » kontaktujte servisní oddělení.
- Čím více chladicí kapaliny ve spotřebiči je, v tím větší místnosti by měl být nainstalován. Pokud je spotřebič v malé místnosti, hrozí v případě úniku chladicí kapaliny nebezpečí hromadění hořlavých plynů. Množství chladicí kapaliny ve spotřebiči je uvedeno na štítku uvnitř spotřebiče. Pro kohokoli jiného, než autorizovanou servisní osobu je nebezpečné provádět servis nebo opravy takového spotřebiče. V Queenslandu v Austrálii musí mít před provedením servisu nebo oprav, které zahrnují odstranění krytu, oprávněná osoba držitelem povolení k práci s plynem pro uhlovodíková chladiva.
- **VAROVÁNÍ!** V okolí ventilačních otvorů v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci nesmí být překážky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití spotřebiče nebo v důsledku oprav provedených nekvalifikovaným personálem. V takovém případě se neuplatní záruka ani jiné nároky z odpovědnosti.
- **VAROVÁNÍ!** K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než ty, které doporučuje výrobce.
- **VAROVÁNÍ!** Nepoškodte chladicí okruh. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným okruhem.
- **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte žádný elektrický spotřebič uvnitř prostoru pro skladování potravin spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
- **VAROVÁNÍ!** Aby nedošlo k nebezpečí v důsledku nestability spotřebiče, musí být upevněn v souladu s pokyny.

- **UPOZORNĚNÍ:** Před likvidací spotřebiče uchovávejte výrobky mimo dosah ohně a hořavin.
- **VAROVÁNÍ!** V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavými pohonnými hmotami.
- **VAROVÁNÍ!** Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není zachycen nebo poškozen.
- **VAROVÁNÍ!** V zadní části spotřebiče nemějte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.
- **VAROVÁNÍ!** Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte prosím následující pokyny:
 - » Dlouhodobé otevírání dveří může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
 - » Pokud chcete ponechat chladicí zařízení po dlouhou dobu prázdné, vypněte jej, rozmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřená dvířka, aby se v něm netvořily plísň.
- Pokud chcete získat informace týkající se používání tohoto spotřebiče, přečtěte si následující odstavce příručky.
- Pokud se chcete dozvědět, jak vyměnit osvětlovací žárovky (pokud je může vyměnit uživatel), postupujte podle informací v příručce.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti či podobných prostorách, například:
 - » v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
 - » na farmách, a pro klienty v hotelech, motelech a dalších zařízeních obytného typu;
 - » v penzionech;
 - » ve stravovacích zařízeních a v jiných firmách.
- Nepokoušejte se opravit nebo vyměnit jakoukoli část tohoto spotřebiče, pokud to není výslovně doporučeno v této příručce. Veškerý další servis by měl být vykonáván kvalifikovaným technikem.

- Přemístění a instalaci spotřebiče by měly vykonávat dvě nebo více osob. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek zranění zad nebo jiné zranění.
- Části spotřebiče nikdy nečistěte hořlavými kapalinami. Tyto výpary mohou způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu. Neskladujte ani nepoužívejte benzín a jiné hořlavé kapaliny v blízkosti tohoto nebo jiného spotřebiče. Výpary z nich mohou způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Nepřipojujte ani neodpojujte elektrickou zástrčku, když máte mokré ruce.
- Doporučuje se, aby byl k dispozici samostatný okruh, který slouží pouze vašemu spotřebiči. Používejte zásuvky, které nelze vypnout spínačem nebo zataháním za řetízek.
- Pokud máte uzamykatelný spotřebič, nenechávejte klíč v blízkosti spotřebiče nebo v dosahu dětí.
- Pokud jste návod k použití ztratili, obraťte se na místního zástupce nebo nám pošlete e-mail a požádejte nás o elektronickou verzi.

VAROVÁNÍ! Před servisem odpojte spotřebič od napájení, protože tím snížíte riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

POKYNY SI ULOŽTE

Pokud zjistíte problém, přečtěte si Příručku pro odstraňování problémů na zadní straně této příručky. Jsou v ní uvedeny příčiny drobných provozních problémů, které můžete lehce opravit.

2. LIKVIDACE

Obal spotřebiče řádně zlikvidujte. Ujistěte se, že všechny plastové obaly, sáčky atd. jsou bezpečně zlikvidovány a uchovávány mimo dosah kojenců a malých dětí.

Nebezpečí udušení!

Chladicí zařízení musí být řádně zlikvidováno profesionálním a vhodným způsobem v souladu s platnými místními předpisy a zákony, které chrání životní prostředí. To platí i pro váš starý spotřebič a pro vaši novou jednotku, jakmile dosáhne konce své životnosti.

VAROVÁNÍ! Před likvidací zajistěte, aby se staré, opotřebované spotřebiče staly nepoužitelné tím, že jim odstraníte dveře, odstraníte zástrčku, přestříhnete síťový kabel a odstraníte nebo zničíte jakékoli pojistné uzávěry nebo šrouby. Zabráníte tak dětem, aby se během hry zamkly ve spotřebiči (riziko udušení) nebo jinak ohrozily svůj život. Nevyhazujte spotřebič na skládku, protože izolace (cyklopentan) a chladicí plyn (R600a) obsažené v těchto spotřebičích jsou hořlavé.

Instrukce k likvidaci:

- Spotřebič nesmí být likvidován v popelnici nebo v běžné odpadu z domácnosti.
- Okruh chladicí kapaliny, zejména výměník tepla na zadní/spodní straně jednotky, nesmí být poškozen.
-  symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad, ale musí být odvezen do recyklačního sběru pro elektrické a elektronické zboží. Správnou likvidací tohoto produktu přispíváte k ochraně životního prostředí a zdraví lidí. Nesprávná likvidace ohrožuje zdraví a životní prostředí. Další informace o recyklaci výrobku můžete získat na radnici, ve sběrném dvoře nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

3. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

VELKÁ BRITÁNIE, IRSKO, HONKONG, SINGAPUR

Zkontrolujte, zda napětí vyznačené na výrobku odpovídá vašemu napětí.

Tento produkt je vybaven zástrčkou 13 A v souladu s normou BS1363. Pokud je tato zástrčka nevhodná nebo je třeba ji vyměnit, vezměte prosím na vědomí následující:

UPOZORNĚNÍ! Tento spotřebič musí být uzemněn.


Důležité: Vodiče v síťovém kabelu jsou zbarveny v souladu s následujícím barevným kódem:

ZELENÁ/ŽLUTÁ – UZEMNĚNÍ

MODRÁ – NEUTRÁL

HNĚDÁ – ŽIVÝ VODIČ

Tento spotřebič je vybaven zástrčkou s 13ampérovou pojistkou. Pokud by pojistka selhala, musí být nahrazena pojistkou schválenou společností ASTA (v souladu s normou BS1362) stejného výkonu. Pokud potřebujete vyměnit zástrčku nebo pokud je zástrčka nesprávného typu pro vaši zásuvku, vyjměte ji za vhodný typ. Starou zástrčku bezpečně zlikvidujte.

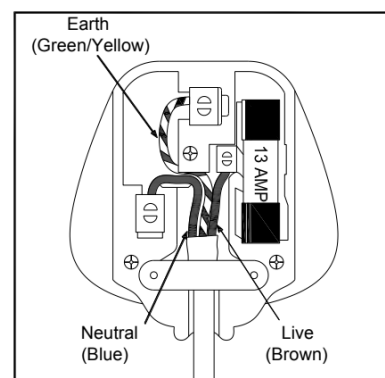

Vzhledem k tomu, že barvy vodičů v síťovém vedení tohoto spotřebiče nemusí odpovídat barevným označením identifikujícím svorky ve vaší zástrčce, postupujte následovně:

ZELENÝ/ŽLUTÝ drát je **UZEMNĚNÍ** a musí být připojen ke svorce, která je označena písmenem „E” nebo symbolem uzemnění  nebo je zbarvena **ZELENĚ** nebo **ZELENOŽLUTĚ**.

MODRÝ vodič je **NEUTRÁL** a musí být připojen ke svorce, která je označena písmenem „**N**“ nebo **ČERNOU** barvou.

HNĚDÝ vodič je pod **NAPĚTÍM** a musí být připojen ke svorce, která je označena písmenem „**L**“ nebo **ČERVENOU** barvou.

Vždy se ujistěte, že je rukojeť zástrčky správně upevněna.

V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který to pro vás rád udělá. Tento produkt splňuje všechny povinné bezpečnostní normy.



NEBEZPEČÍ

Riziko úrazu

elektrickým proudem



4. VLASTNOSTI

- Vestavěná instalace s jednou teplotní zónou.
- Plynule nastavitelná elektronická regulace teploty s digitálním displejem a vstupním touchpadem SMARTLIGHT.
- Teplota může být nastavena od 5° do 20 °C a může být zobrazena buď ve Stupních Fahrenheita nebo Celsia.
- Lze nastavit na teplotu zrání při dlouhodobém skladování nebo na teplotu podávání červených/bílých/šumivých vín.
- Dynamické chlazení pro udržení dokonalého skladovacího a/nebo servisního stavu.
- Dynamické chlazení typu stlačování pro zajištění vnitřní cirkulace vzduchu s rovnoměrným rozložením teploty a vlhkosti.
- Měkké LED vnitřní světlo s přepínačem ZAPNUTO/VYPNUTO – Režim funkce a Režim vitríny.
- Systém varování před otevřenými dveřmi a poruchou.
- Režim Sabat umožní, aby světla zůstala během určitých náboženských obřadů zhasnutá.
- Funkce paměti teploty – Pokud je napájení přerušeno (přepětí, vypínač atd.) a poté znovu zapnuto, jednotka bude pracovat s poslední nastavenou teplotou.
- Automatické odmrazování s odpařováním rozmražené vody.
- Tvrzené trojsklo Low-E v šedivých skleněných dveřích chrání vaše víno před UV zářením a vytváří atraktivní displej s minimální kondenzací a nízkou hlučností.

- Matný ocelový vnější rám s černou povrchovou úpravou a černá plastová vnitřní vložka nabízejí celoživotní výkonnost a stabilitu. Černá vložka zabraňuje tomu, aby nadměrné světlo poškodilo proces zrání.
- Volitelné skleněné dveře s rámem z nerezové oceli s rukojetí z nerezové oceli.
- Chladicí a pěnivý izolační plyn šetrný k životnímu prostředí.
- Vzduchový filtr s aktivním uhlím.

POZNÁMKA: Funkce a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

5. Instalace

5.1 Před použitím spotřebiče

- Odstraňte veškeré vnější a vnitřní obaly. Vnitřní povrch očistěte vlažnou vodou měkkým hadříkem. Jednotka může mít zpočátku zbytkové pachy, které při chlazení zmizí.
- Před připojením spotřebiče ke zdroji napájení jej nechte stát ve vzpřímené poloze po dobu nejméně 24 hodin. Tím se sníží možnost poruchy chladicího systému způsobeného manipulací během přepravy, a zajistí se, že olej proudí zpět do kompresoru. Během této doby doporučujeme nechat dveře otevřené, abyste odstranili zbytky pachů.
- Dvířka na tomto spotřebiči lze otevřít buď zleva, nebo zprava. Jednotka je dodávána s otevíráním dveří na levé straně. Pokud chcete otevřít dveře zprava, postupujte podle pokynů „Obrácení závěsu dveří“.
- V případě potřeby namontujte na dveře kliku.

5.2 Instalace spotřebiče

- Spotřebič je navržen pouze pro vestavěnou instalaci.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič neskladujte ani neinstalujte venku. Jednotka je určena pouze pro vnitřní použití.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič neinstalujte do prádelny. Neumísťujte ho do vlhkého prostředí
- Umístěte spotřebič na podlahu/povrch, který je dostatečně pevný, aby jej udržel, když je plně naložený. Zkontrolujte, zda je základna, na které bude zásuvka sedět, čistá a vyrovnaná (použijte vodováhu). Je to důležité pro správnou funkci spotřebiče.
- Zasuňte zásuvku do skříňové jednotky a ujistěte se, že je v správně vyrovnaná. Otevřete zásuvku a pomocí dodaných 4 šroubů ji připevněte k bočním stěnám jednotky, do které bude nainstalována.

- Pro zajištění řádného servisního přístupu a větrání je i pro vestavěnou instalaci nutné zachovat prostor 5 mm na každé straně a nad spotřebičem. Dbejte na to, aby větrací otvory kolem spotřebiče nebyly nikdy zakryty nebo zablokovány.
- Umístěte jednotku mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla (sporák, ohřívač, radiátor, trouba atd. s teplotou vyšší než 100 °C). Přímé sluneční světlo může ovlivnit akrylový povlak a zdroje tepla mohou zvýšit spotřebu elektrické energie. Extrémně nízké okolní teploty mohou způsobit, že jednotka nebude fungovat správně.
- Zapojte jednotku do samostatné, snadno přístupné zásuvky. Jakékoli dotazy týkající se napájení a/nebo uzemnění by měly být adresovány kvalifikovanému elektrikáři nebo autorizovanému servisnímu středisku produktů.
- Spotřebič musí být připojen ke všem elektrickým, vodovodním a odtokovým přípojkám v souladu se státními a místními předpisy.
- **DŮLEŽITÉ: KLIMA S VYSOKOU VLHKOSTÍ.** Během období vysoké vlhkosti se na vnějším povrchu skleněných dveří může objevit určité zamlžení. Toto zamlžení zmizí při poklesu vlhkosti. Předejít tomu lze instalací spotřebiče do suché a/nebo klimatizované místnosti s dostatečným větráním.

POZOR! Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná.


5.2.1 POKYNY PRO PLNĚ INTEGROVANÝ VESTAVNÝ SLOUP

Dveře jednotky utěsňují instalovanou jednotku téměř úplně, takže v základně skříně musí být zajištěn odvětrávací otvor. Ohřátý vzduch musí být veden větrací šachtou k zadní stěně skříně a poté vytlačen nahoru. Ventilační kanály by měly mít průřez alespoň 200 centimetrů čtverečních.

Po instalaci se ujistěte, že se dvířka spotřebiče správně otevírají a zavírají.

* Hloubka jednotky je 575 mm pro integrovaný model s nainstalovaným 18 mm panelem a požadovaná hloubka nábytku by měla být minimálně 555 mm.


VAROVÁNÍ: Pro zajištění správného fungování spotřebiče, by větrací otvory nikdy neměly být blokovány nebo zakryty.

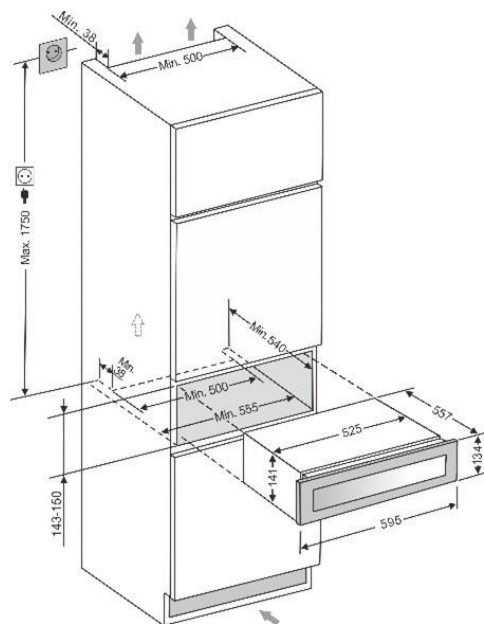

5.2.2 POKYNY PRO VESTAVĚNÉ ZÁSUVKY


Vzduch v zadní části jednotky se zahřívá. Jednotka je vybavena integrovaným ventilačním systémem, který automaticky rozptyluje teplý vzduch. Přívod vzduchu je zajištěn na levé straně dveří zásuvky a skříně. Vzduch uniká na zadní a pravé straně skříně a na pravé straně dveří. Výřez na pravé zadní straně by měl mít rozměry 100-200 x 140 mm a dále by měly být dva kruhové výřezy o průměru 50 mm na obou stranách skříně, což je nutností pro průchod ventilačního a napájecího kabelu. Vstup a výstup vzduchu nesmí být žádným způsobem zakryt nebo zablokován. Výřezy musí být pravidelně čistěny od prachu.

Po instalaci se ujistěte, že se dvířka spotřebiče správně otevírají a zavírají.

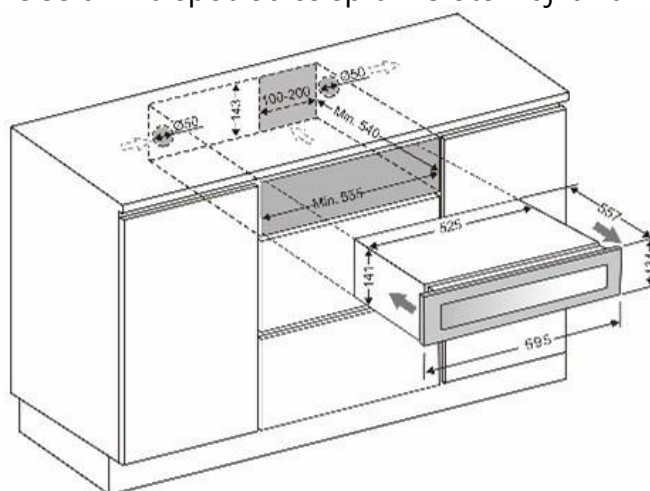

* Hloubka jednotky pro integrovaný model s nainstalovaným panelem 18 mm je 575 mm a hloubka nábytku by měla být minimálně 555 mm.

Pokud je v horní části jednotky nebo mezi zadní stěnou jednotky a zadní deskou skříně nějaká mezera, použijte k vytvoření ventilačního kanálu přiloženou houbu k utěsnění, jak je uvedeno níže.

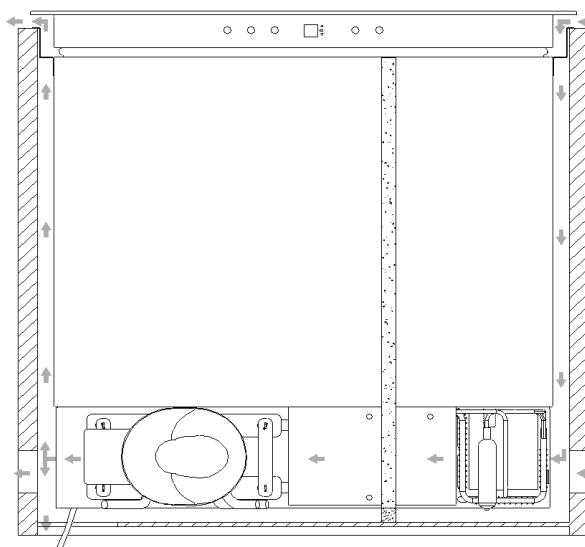

VAROVÁNÍ: Pokud nejsou zajištěny větrací mezery, kompresor poběží více často a po delší dobu. Výsledkem bude zvýšená spotřeba energie a vyšší provozní teplota kompresoru. To může následně způsobit poškození kompresoru. Dané ventilační mezery je nutné dodržovat.

5.3 Elektrické připojení

VAROVÁNÍ! Nesprávné použití uzemněné zástrčky může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit kvalifikovaným elektrikářem nebo autorizovaným servisním střediskem.

Veškeré elektrické práce by měly být prováděny vhodně kvalifikovanou a kompetentní osobou v souladu s místními a národními bezpečnostními předpisy.

Zkontrolujte, zda napětí vyznačené na výrobku odpovídá vašemu napětí. Spotřebič připojte k samostatnému obvodu alespoň 13 A.

Připojení by mělo být provedeno prostřednictvím vhodné spínací zásuvky, která je snadno přístupná. Pro zvýšenou bezpečnost je vhodné instalovat zařízení se zbytkovým proudem (RCD) s vypínacím proudem 30 mA.

Nechte zásuvku a obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem, abyste zajistili správné

POZOR! V místech s častým výskytem blesků je vhodné používat přepětové ochrany. Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti prodlužovacím kabelem. Prodlužovací kabely nezaručují požadovanou bezpečnost spotřebiče (např. nebezpečí přehřátí).

Spotřebič nesmí být připojen ke střídači a nesmí být používán se zástrčkou adaptéru, protože to může způsobit poškození elektronické jednotky spotřebiče.


Kabel musí bezpečně spočívat za spotřebičem a nesmí ležet nebo viset bez ochrany.

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič musí být uzemněn.

5.4 POKYNY PRO INSTALACI PŘEKRYVNÉHO PANELU

Příprava dveřního panelu

Připravte překryvný panel na níže uvedené rozměry. Poté připevněte k překryvnému panelu rukojeť pomocí šroubů s plochou hlavou a v případě potřeby šrouby zarovnejte s panelem.

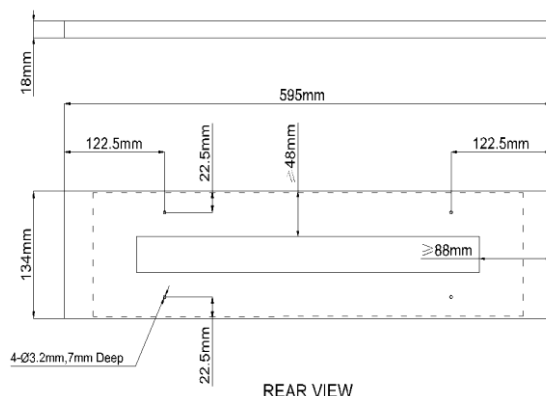


POZNÁMKA

1. Hmotnost příkrývacího panelu by neměla přesáhnout 2 kilogramy.
2. Je důležité zajistit, aby všechny vyvrtané otvory byly vyvrtány do správné hloubky, aby se zabránilo rozštěpení dřeva při instalaci.
3. Vyvrtejte instalační otvory rukojeti v překryvném panelu podle rukojeti, kterou plánujete použít.

5.4.1 Instalace dveřního panelu

- Úplně odstraňte těsnění dveří ze skleněných dveří. Začněte v rohu a táhněte směrem ven. To může vyžadovat určitou sílu.
- Připevněte dřevěný překryvný panel na skleněné dveře pomocí čtyř šroubů do dřeva ST4x48 Typ AB Philips (3).
- Vyměňte těsnění dveří jako obvykle.

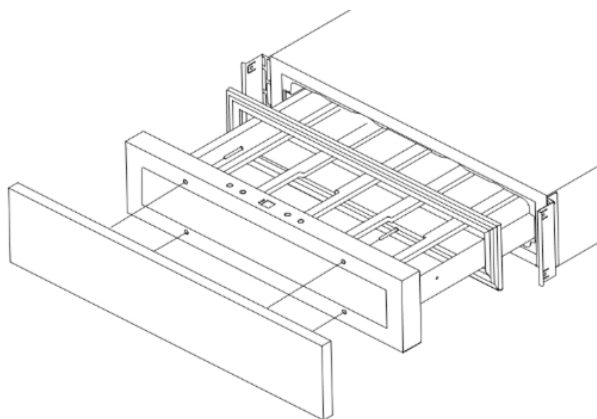

6. PROVOZ VAŠEHO SPOTŘEBIČE

Tento spotřebič je určen pro provoz při určitých okolních teplotách. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

Spotřebič nemusí fungovat správně, pokud je ponechán po dlouhou dobu při teplotě mimo stanovený rozsah. Například umístění jednotky do extrémně chladných nebo horkých podmínek může způsobit kolísání vnitřních teplot. Rozsah mezi 5 °C a 20 °C (41 °F a 68 °F) nemusí být dosažen.

Klimatická třída	Okolní pokojové teploty
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

POZOR!

- Jednotka bez ohřívače nezvýší svou vnitřní teplotu, pokud teplota okolí kde je jednotka umístěna, je nižší než nastavená teplota.
- Při prvním použití spotřebiče nebo restartování spotřebiče po dlouhém vypnutí může být rozdíl mezi teplotou, kterou vyberete, a teplotou uvedenou na LED displeji, několik stupňů. To je normální a je to způsobeno délkou aktivační doby. Jakmile bude jednotka několik hodin v provozu, vše se vrátí do normálu.
- Pokud je jednotka odpojena, došlo k výpadku napájení nebo je vypnutá, musíte před restartováním jednotky počkat 3 až 5 minut. Pokud se pokusíte restartovat před tímto časovým zpožděním, jednotka se nespustí.

6.1 Použití a kontrola

Ovládání spotřebiče



Zapnutí ①

Chcete-li spotřebič vypnout, lehce zmáčkněte ① tlačítko po dobu 5 sekund, a displej teploty zhasne. Chcete-li přístroj zapnout, lehce zmáčkněte ① tlačítko po dobu 1 sekundy, dokud se nerozsvítí displej teploty.

SVĚTLO ☀️

Chcete-li zapnout/vypnout vnitřní světlo, zmáčkněte ☀️ a podržte tlačítko po dobu 5 sekund.

Kontrolka vnitřního světla se rozsvítí nebo zhasne a potvrdí se výběr.

NAHORU + Použijte ke zvýšení nastavené teploty o 1 °C/1 °F.

DOLŮ — - Použijte ke snížení nastavené teploty o 1 °C/1 °F.

Displej

Zobrazte digitální ukazatele teploty a servisu.

Světelný indikátor /Funkce více tlačítek

Indikátor vnitřního světla je tečka v pravém dolním rohu displeje. Indikátor vnitřního světla se rozsvítí v režimu vitríny. Indikátor vnitřního světla bude blikat, když je vybrána funkce více tlačítek. Chcete-li vybrat funkci více tlačítek, lehce zmáčkněte první tlačítko, poté zmáčkněte klidové tlačítko po dobu nejméně 5 sekund a poté všechny tlačítka uvolněte.

Nastavení regulace teploty

- Spotřebič má jednu nastavitelnou teplotní zónu. Teplotu lze nastavit mezi 5 °C a 20 °C (41 °F a 68 °F). Může být použit jako skříňka na zrání vína nebo skříňka na servírování vína. Doporučený rozsah nastavení teploty pro zrání vína je mezi 11 °C a 14 °C (52 °F a 57 °F). Doporučený rozsah nastavení teploty pro podávání bílého vína je mezi 5 °C a 10 °C (41 °F a 50 °F) a doporučený rozsah nastavení teploty pro podávání červeného vína je mezi 15 °C a 20 °C (58 °F a 68 °F).
- Když je jednotka poprvé připojena, automaticky se zapne na přednastavené výchozí hodnoty. Přednastavená teplota ve výrobním závodě je 12 °C (54 °F) (ideální teplota zrání).
- Teplotu můžete nastavit podle potřeby stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ. Když se kteréhokoli z tlačítek dotknete poprvé, na displeji se zobrazí poslední dříve nastavená teplota. Teplota se zvýší o 1 °C, pokud se jednou dotknete tlačítka nahoru, teplota sníží o 1 °C, pokud se jednou dotknete tlačítka DOLŮ. Během provádění nastavení bliká displej.
- Po nastavení teploty se na displeji zobrazí aktuální vnitřní teplota. Chcete-li kdykoli zobrazit nastavenou teplotu, dotkněte se tlačítka NAHORU nebo DOLŮ; nastavená teplota bude na displeji dočasně blikat po dobu 5 sekund. Poté se na displeji zobrazí znovu aktuální vnitřní teplota.

6.2 Režim nastavení

Určitá nastavení na vinotéce lze zvolit pouze v režimu Nastavení.

Lehce se dotkněte a podržte tlačítko nahoru po dobu 5 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení. Spotřebič automaticky opustí režim nastavení po jedné minutě.

Výběr °F/°C

- Lehce stiskněte tlačítko NAHORU po dobu 5 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení.
- Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte nastavení zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita nebo stupně Celsia.
- Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko NAHORU po dobu 5 sekund.

Jas displeje

- Stiskněte tlačítko NAHORU po dobu 5 sekund a poté stiskněte tlačítko POWER.
- Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte jas displeje při zavřených dveřích. Když jsou dveře otevřené, jas displeje se vrátí na normální úroveň.
 - » D0: vypnuto
 - » D1: nejtmavší nastavení (výchozí)
 - » D2: střední nastavení

- » D3: nejjasnější
- Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko NAHORU po dobu 5 sekund.

Jas vnitřního osvětlení

- Stiskněte tlačítko NAHORU po dobu 5 sekund a poté stiskněte tlačítko POWER.
- Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte jas vnitřního osvětlení, když jsou dveře zavřené. Když jsou dveře otevřené, vnitřní osvětlení se vrátí na normální úroveň.
 - » L0: vypnuto, když jsou dveře zavřené nebo otevřené
 - » L1: nejtmavší nastavení
 - » L2: střední nastavení
 - » L3: nejjasnější nastavení (výchozí)
- Stiskněte tlačítko NAHORU po dobu 5 sekund pro potvrzení výběru.

Režim ventilátoru

- Lehce se dotkněte a podržte tlačítko nahoru po dobu 5 sekund a poté se jednou dotkněte tlačítka POWER.
- Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte režim ventilátoru.
 - » F0: Tichý režim – Režim úspory energie (výchozí)
 - » F1: Režim DynaClima - poločas
 - » F2: Režim DynaClima - stálý
- Stiskněte tlačítko NAHORU po dobu 5 sekund pro potvrzení výběru.

Slyšitelné tóny

- Stiskněte tlačítko NAHORU po dobu 5 sekund a poté čtyřikrát stiskněte tlačítko POWER.
- Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte zvukové tóny.
 - » S0: tón senzoru ZAPNUTÝ, tón alarmu VYPNUTÝ
 - » S1: tón senzoru ZAPNUTÝ, tón alarmu ZAPNUTÝ (výchozí)
 - » S2: tón senzoru VYPNUTÝ, tón alarmu VYPNUTÝ
 - » S3: tón senzoru VYPNUTÝ, tón alarmu ZAPNUTÝ
- Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko NAHORU po dobu 5 sekund.

Zobrazení teploty

Během normálního provozu zobrazuje displej teploty na ovládacím panelu teplotu uvnitř spotřebiče. **Displej teploty bude blikat, pokud:**

- se nastavuje jiná teplota

- se teplota v zóně se odchyluje o více než 5 °C (9 °F) od nastavené teploty. Blikající displej teploty zajišťuje, že teplota nemůže stoupat nebo klesat bez povšimnutí a poškodit víno.

Funkce Paměť teploty

V případě přerušení napájení (přepětí, vypínač atd.) si jednotka pamatuje předchozí nastavení teploty. Po obnovení napájení se teplota vrátí zpět na teplotu před přerušením napájení.

Teplotní alarm

Pokud teplota stoupne nebo klesne mimo teplotní rozsah, zazní zvukový alarm. Současně bude blikat displej teploty.

Teplota, na kterou je spotřebič nastaven, určuje teplotu, kterou spotřebič rozpozná jako příliš teplou nebo příliš chladnou.

Zazní zvukový alarm a displej teploty začne blikat:

- Když zapnete spotřebič, pokud se teplota uvnitř spotřebiče velmi liší od nastavené teploty.
- Došlo-li k dlouhému přerušení napájení.
- Pokud bylo do jednotky vloženo příliš mnoho položek najednou nebo při přeskupování a odstraňování skladovaných věcí proudilo příliš mnoho okolního vzduchu.
- Pokud nejsou dveře pevně zavřené.
- Spotřebič je vadný.

Zvukový alarm se automaticky ztlumí, displej teploty přestane blikat při opětovném dosažení nastavené teploty. Pokud vás však hluk ruší, můžete zvukový alarm vypnout dříve jedním stisknutím tlačítka POWER. Alarm se tím zastaví. Displej teploty bude nadále blikat, dokud nebude dosaženo nastavené teploty. Displej se pak rozsvítí natrvalo a alarmový systém se opět stane plně aktivním.

Alarm dveří

Pokud zůstanou dveře otevřené déle než 60 sekund, zazní zvukový alarm. Zavřením dvířek nebo jedním stisknutím tlačítka POWER můžete vypnout zvukový alarm.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (FUNKCE PUSHOPEN DOOR)


Funkce PushOpen door (pokud ji váš model má) se aktivuje, když je jednotka napájena. Chcete-li dveře otevřít, zatlačte je mírně dovnitř ve spodní střední poloze a poté je uvolněte. Dveře se otevřou kousek od tlačného pístu. Poté lze dveře zcela otevřít ručně.

POZNÁMKA:

- Dveře při otevírání neblokuje ani je nedržte. Pokud jsou dveře zablokované nebo podržené během otevírání, může dojít k poškození systému automatického otevírání dveří anebo poškození samotných dveří. Uslyšíte hlasité a opakované praskání.
- Systém se nespustí ihned po zavření dveří. Vyčkejte 4 sekundy a zkuste to znovu. Nejedná se o selhání systému.

Dveře jednotky jsou citlivé na tlak. Citlivost na tlak při otevírání dveří lze upravit následujícími kroky:

- Úplně otevřete dvířka zásuvky.
- Pro aktivaci zatlačte přední část pístu dovnitř.
- Otáčejte pístem ve směru hodinových ručiček pro snížení citlivosti a proti směru hodinových ručiček pro zvýšení citlivosti.
- Zavřete dvířka a zkontrolujte, zda jsou správně nastavena. Přílišné otáčení pístu proti směru hodinových ručiček může způsobit automatické otevření dveří, a to i bez zatlačení nebo jen při prudkém zavření dveří. Přílišné otáčení pístu ve směru hodinových ručiček může způsobit, že se dveře neotevrou ani při silném zatlačení.

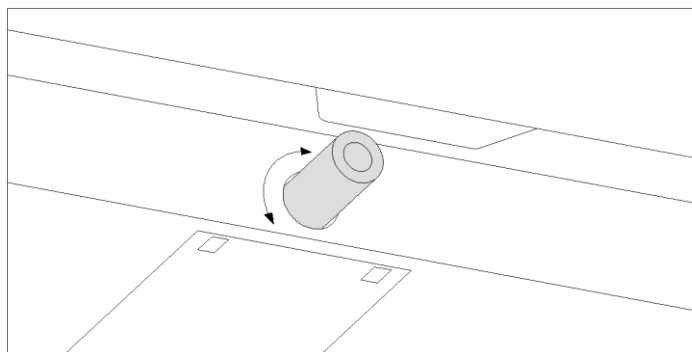

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

Vnitřní osvětlení usnadňuje prohlížení etiket na víně a vylepšuje zobrazení vaší sbírky. Zmáčknutím tlačítka LIGHT přepínáte mezi 2 režimy provozu pro vnitřní světla: funkční (výchozí) režim a režim vitríny. Pokud jste ve funkčním (výchozím) režimu, světla se rozsvítí pouze při otevřených dveřích. Vnitřní světlo zhasne přibližně 5 sekund po zavření dveří. Pokud jste v režimu vitríny, rozsvítí se světla bez ohledu na to, zda jsou dveře otevřené.

Jednotka je vybavena LED světly a ty jsou navrženy pro extrémně dlouhou životnost. Díky LED osvětlení nebude víno nepříznivě ovlivněno teplem ani UV zářením. Osvětlení však není uživatelsky servisovatelné. Chcete-li je vyměnit, kontaktujte servisní oddělení.

POZNÁMKA: Používejte pouze originální LED svítidla dodaná výrobcem.

6.3 Různé režimy

Dynaclima/tichý režim

Spotřebič má dva různé provozní režimy: DynaClima a Tichý režim.

Režim DYNACLIMA (dynamické klima) umožňuje, aby se teplota a relativní vlhkost uvnitř jednotky rovnoměrně rozložily po celém vnitřku, takže můžete skladovat všechna vína za naprosto stejných vynikajících podmínek. Pokud chcete jednotku používat k dlouhodobému skladování vína, režim DYNACLIMA je nutností. Dokáže vytvořit nepřetržité klima, které napodobuje klima vinného sklípku.

V režimu DYNACLIMA vnitřní ventilátor rozhání vzduch rovnoměrně, i když je dosažena nastavená teplota. Použití režimu DYNACLIMA zvyšuje úroveň hluku v provozu. V TICHÉM režimu (známém také jako úsporný režim) bude spotřebič po dosažení nastavené teploty fungovat bez ventilátoru.

REŽIM SABAT

Pro dodržování určitých náboženských svátků je k dispozici Režim Sabat. Tento režim vypne displeje, vnitřní světla, tóny senzorů a zvukových alarmů, a zabrání jejich opětovnému zapnutí. Stále bude probíhat běžné chlazení.

Chcete-li spustit režim Sabat, stiskněte současně tlačítka POWER a SVĚTLO po dobu nejméně 5 sekund. Displeje a vnitřní světla zhasnou, aby se potvrdilo, že je režim Sabat zapnutý.

Režim Sabat lze zrušit opakováním výše uvedeného procesu. Režim Sabat se po 96 hodinách automaticky vypne.


Režim Eco demo

Režim Eco Demo lze aktivovat prezentací spotřebiče na výstavách nebo v prodejních prostorách. V režimu Eco Demo jsou kompresor a všechny motory ventilátoru VYPNUTY. Je také ideální jako režim čištění. Chlazení je vypnuté, když svítí světla.

Stisknutím tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ a „LIGHT“ současně po dobu nejméně 5 sekund bude kontrolka blikat pro potvrzení výběru a jednotka bude fungovat v režimu Eco Demo. Režim Eco Demo lze zrušit opakováním výše uvedeného procesu.

6.4 Stojany na lahve a skladování

V této jednotce lze skladovat maximálně 5 lahví o průměru do 92 mm. Pro láhve s průměrem menším než 86 mm mohou fungovat obě rozvržení skladování lahví. Pokud je však průměr lahví mezi 86 mm a 92 mm, může fungovat pouze druhé rozvržení skladování lahví.

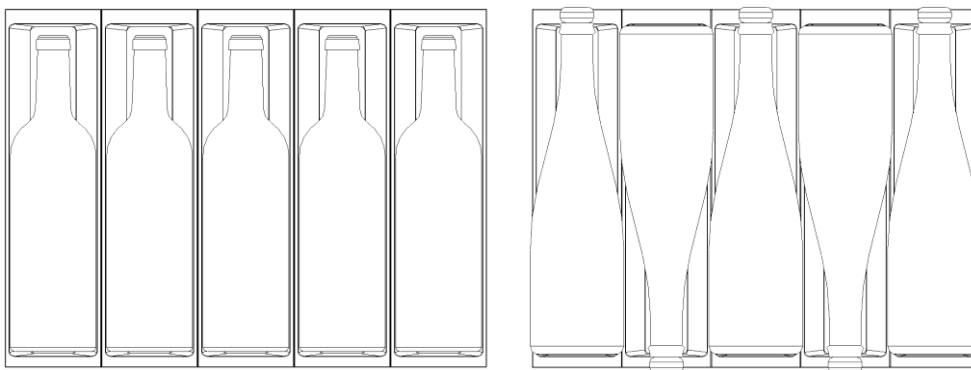

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili pádu lahví, nepokoušejte se vysunout polici více, než tam, kde se sama zastaví.

DŮLEŽITÉ: Nezakrývejte žádnou část stojanu hliníkovou fólií nebo jiným materiálem který zabrání dostatečné cirkulaci vzduchu uvnitř spotřebiče.

- Pro snadný přístup k uloženým lahvím opatrně vytáhněte polici, dokud se nezastaví.
- Zabraňte zastavení vnitřních ventilátorů (umístěných uvnitř na zadním panelu jednotky).
- Nekontaminujte. V jednotce skladujte pouze víno, abyste zajistili, že je prostředí bez zápachu.
- Víno skladujte pouze v neotevřených lahvích. Skladování otevřených lahví může vést k rozlítí.

Provozní hluk

Jednotka je chlazená kompresorem (chladicí agregát). Kompresorová čerpadla rozvádějí chladicí kapalinu chladicím systémem a produkují provozní hluk. I při výpadku kompresoru jsou zvuky způsobené změnami teploty a tlaku nevyhnutelné. Provozní hluk je nejvíce slyšitelný bezprostředně po zapnutí kompresoru. Po delší době provozu se stává tišším.

Následující zvuky jsou normální a čas od času se vyskytují:

- Bublavý zvuk způsobený chladičem protékajícím cívkami spotřebiče.
- Hluk hučení vydávaný kompresorem motoru. Tento hluk může být na krátkou dobu hlasitější, když se motor zapíná.
- Zvuky praskání vyplývající z kontrakce a expanze materiálů v důsledku teplotních změn.
- Zvuk ventilátoru pro cirkulaci vzduchu v zásuvce na víno.

Neobvyklý hluk je obvykle důsledkem nesprávné instalace. Za žádných okolností nesmí hadice přijít do styku se stěnou, jiným nábytkem nebo s jinými hadicemi.

Pokud je jednotka nainstalována v otevřené kuchyni nebo v příčkách, bude provozní hluk slyšet intenzivněji. Je to však způsobeno okolní architekturou a nikoli jednotkou.

Vnímání hluku jednotlivcem je přímo spojeno s prostředím, ve kterém se jednotka nachází, a záleží i na konkrétní modelu. Naše spotřebiče jsou v souladu s mezinárodními standardy pro takové spotřebiče a v souladu s nejnovějším technickým vývojem. Nezapomeňte však, že hluk kompresoru a chladicí kapaliny cirkulující v systému je nevyhnutelný.

Odmrazování/vlhkost/větrání

Spotřebič je navržen se systémem automatického odmrazování. Během „Off-cycle“ se výparník za zadní stěnou jednotky automaticky odmrazí. Kondenzát se shromažďuje v odtokovém žlabu za zadní stěnou jednotky a jeho část protéká odtokovým otvorem do odkapávací vany u kompresoru. Teplo je přenášeno z vypouštěcí trubky a odpaří veškerou kondenzaci, která se nahromadila v zásobníku. Část zbývající vody se shromažďuje v jednotce pro účely vlhkosti.

Tento systém umožňuje vytvoření správné úrovně vlhkosti uvnitř spotřebiče, což vyžaduje přírodní korek pro udržení dlouhotrvajícího utěsnění a což poskytuje spotřebiči přirozené větrání a konstantní cirkulaci vzduchu.

Spotřebič není zcela utěsněn: je povolen přívod čerstvého vzduchu odtokovou trubicí. Jednotkou cirkuluje vzduch pomocí ventilátoru.

POZNÁMKA: Na výparníku se může hromadit námraza, pokud je jednotka opakovaně otevírána v místě s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí. Pokud námraza do 24 hodin nezmizí, bude vaše jednotka vyžadovat ruční odmrazování.

Tabulka teploty podávání vína

Všechna vína zrají při stejné teplotě, což je konstantní teplota nastavená mezi 11 °C až 14 °C. Níže uvedená tabulka ukazuje nejlepší teplotu pro pití různých druhů vína.

Druh vína	°C	°F.
Champagne NV, Spumante	6	43
Suché bílé Semillon, Sauvignon Blanc	8	46
Vintage šampaňské	10	50
Suché bílé Chardonnay	10	50
Suché bílé Gewürztraminer, Ryzlink rýnský, Pinot grigio	10	50
Sladké bílé Sauternes, Barsac, Montbazillac, ledové víno, pozdní sběr	10	50
Beaujolais	13	55
Sladké White	14	57
Vintage: Sauternes...		
Bílé Vintage Chardonnay	14	57
Červený Pinot Noir	16	61
Červený granát, Syrah	16	61
Červené Vintage Pinot Noir	18	65
Cabernet & Merlot: francouzské, australské, novozélandské, chilské, italské, španělské, kalifornské, argentinské...	20	68
Vintage Bordeaux...	Pokožová teplota nepřesahující 20 °C / 68 °F	

Tip: Uchovávejte víno o 1 nebo 2 °C chladnější, než je doporučená teplota pro pití protože se trochu oteplí, až ho nalijete do skleničky.

Tip: Plná červená vína by měla být otevřena 2-3 hodiny před pitím, aby víno mohlo dýchat a rozvíjet svou vůni.

Důležité informace o teplotě

Vaše jednotka byla navržena tak, aby zaručovala optimální podmínky pro skladování a/nebo servírování vašich vín.

Kvalitní vína vyžadují dlouhý a šetrný vývoj a potřebují specifické podmínky, za kterých dosáhnou svého plného potenciálu.

Všechna vína zrají při stejné teplotě, což je konstantní teplota nastavená mezi 11 °C až 14 °C. Pouze teplota „degustace“ se liší podle typu vína (viz tabulka teploty podávání vína výše). Není důležitá přesná teplota, ale její stálost, to je všeobecně známo. Využívají toho výrobci vína pro dlouhodobé skladování v přírodních sklepech. Jinými slovy, pokud je teplota vašeho vinného sklípku stálá (mezi 11 °C až 14 °C, nebo 52 °F až 57 °F), budou vaše vína skladována za dokonalých podmínek.

Ne všem vínům se v průběhu let zlepší chuť. Některá by měla být spotřebována v rané fázi (2 až 3 roky), zatímco jiná mají obrovskou schopnost stárnutí (50 let a více). Všechna vína mají vrchol zralosti. Pro získání relevantních informací se obraťte na svého obchodníka s vínem.

Při příliš vysoké teplotě (přes 20 °C) zraje víno příliš rychle, což zabraňuje dalšímu rozvoji vůní. Víno nemůže plně zrát při příliš nízké teplotě (pod 5 °C).

Kolísání teploty vystavuje víno stresu a přerušuje proces zrání. Proto je velmi důležité udržovat konstantní teplotu.

7. PÉČE A ÚDRŽBA


VAROVÁNÍ! Neodpojení spotřebiče během servisu a čištění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění osob.

Vyjmutí zásuvky

Chcete-li zásuvku vyjmout, vysuňte ji z prostoru kolejnice, dokud se nezastaví, a vyjměte ze zásuvky všechny lahve. Odšroubujte šroub, který připevňuje kryt kabelu k zásuvce na levé straně, jak je znázorněno na obrázku 1, a sejměte kryt kabelu. Poté odpojte kabel od zásuvky.

Stiskněte levou posuvnou uvolňovací páčku dolů a současně zvedněte příslušnou pravou posuvnou páku nahoru a vytáhněte zásuvku, dokud nebude bez pásů a krytu, jak je znázorněno na obrázku 2.


Chcete-li polici vyměnit, opakujte tento postup v opačném pořadí.

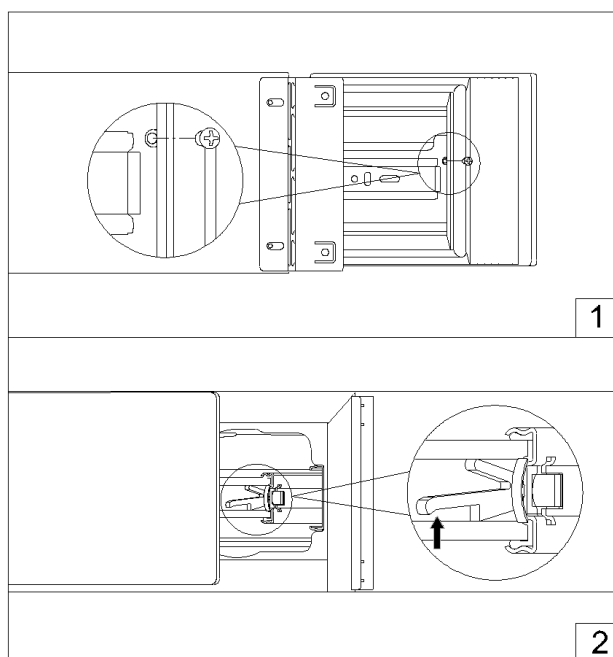

Vzduchový filtr s aktivním uhlím

Vzduchový filtr s aktivním uhlím (pokud ho váš model má) je umístěn v zadní části přihrádky. Filtr s aktivním uhlím dosahuje optimální kvality vzduchu tím, že filtruje přiváděný vzduch a absorbuje nežádoucí pachy. Jednou za rok ho vyměňte za nový. Lze jej zakoupit u vašeho prodejce nebo v oddělení náhradních dílů.

- Otevřete zásuvku.
- Uchopte filtr a otočte jej o 90° ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, abyste jej vyjmuli.
- Vložte nový filtr do svislé polohy a otočte jej o 90° ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne do polohy.

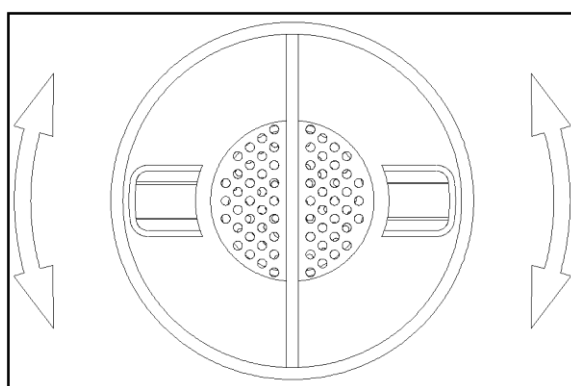

Čištění spotřebiče

Vypněte napájení, odpojte spotřebič a vyjměte všechny položky.

Vnitřní povrchy omyjte teplou vodou a roztokem jedlé sody. Roztok by měl být asi 2 polévkové lžíce jedlé sody na litr vody.

Stojany umyjte jemným roztokem čistícího prostředku.

Při čištění jakékoli oblasti ovládacích prvků vyždímejte přebytečnou vodu z houbičky nebo hadříku. Těsnění kolem dveří musí být pravidelně čištěno, prodlužuje to životnost a zabraňuje změně barvy. Používejte čistou vodu. Po vyčištění těsnění zkontrolujte, zda nadále dobře těsní.

Omyjte vnější skříň teplou vodou a jemným tekutým čisticím prostředkem. Dobře opláchněte a otřete do sucha čistým měkkým hadříkem.

Nerez nečistěte drátěnkou. Doporučujeme používat univerzální čistič určený pro nerez. Vždy čistěte ve směru zrna.

Výpadek napájení

V případě přerušení napájení se všechna předchozí nastavení teploty automaticky zapamatují. Funkce paměti teploty – Pokud je napájení přerušeno (přepětí, vypínač atd.) a poté znovu zapnuto, jednotka bude pracovat na poslední nastavenou teplotu.

Většina výpadků napájení je opravena během několika hodin a neměla by ovlivnit teplotu vašeho spotřebiče, pokud minimalizujete počet otevření dvířek. Pokud bude napájení přerušeno po delší dobu, musíte podniknout správné kroky k ochraně obsahu spotřebiče.

POZOR! Bez ohledu na příčinu, pokud si všimnete abnormální teploty nebo vlhkosti uvnitř jednotky, vás ujistíme, že pouze dlouhé a časté vystavení těmto abnormálním podmínkám může mít škodlivý vliv na vaše vína.

Čas dovolené

- **Krátká dovolená:** Během dovolené kratší, než tři týdny nechte jednotku v provozu.
- **Dlouhá nepřítomnost:** Pokud nebude spotřebič několik měsíců používán, odstraňte všechny položky, vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky. Důkladně ho vyčistěte a vysušte vnitřek. Abyste zabránili růstu zápachu a plísní, nechte dveře mírně otevřené a zajistěte, aby se nezabouchly.
- Přesouvání spotřebiče
- Odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.
- Odstraňte obsah ze stojanů a všech pohyblivých částí zevnitř. Zalepte dvířka lepící páskou a pokud mají zámek, zamkněte je.

Spotřebič přepravujte pouze ve vzpřímené poloze. Chraňte vnější stranu spotřebiče příkrývkou nebo podobným předmětem.

Tipy pro úsporu energie

Pokud je jednotka ponechána po dlouhou dobu prázdná, doporučuje se, aby byl spotřebič odpojen a po pečlivém vyčištění nechte dvířka pootevřená, aby mohl uvnitř cirkulovat vzduch, a aby se zabránilo možné kondenzaci, tvorbě plísní nebo pachů.

Spotřebič by měl být instalován v nejchladnější části místnosti, mimo dosah spotřebičů produkujících teplo a mimo přímé sluneční světlo.

Ujistěte se, že je jednotka dostatečně větrána. Nikdy nezakrývejte větrací otvory.

Pravidelně čistěte prach a nečistoty z kondenzátoru.

Dveře otevírejte pouze tak dlouho, jak je to nutné, a co nejkratší dobu.

Ukládejte obsah organizovaným způsobem.

Abyste umožnili cirkulaci vzduchu, nepřepíňujte spotřebič.

Průvodce odstraňováním závad

Mnoho běžných problémů můžete vyřešit sami, což vám ušetří náklady na opravy.

Vyzkoušejte níže uvedené návrhy a zjistěte, zda můžete problém vyřešit předtím, než zavoláte zákaznický servis.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Nic nefunguje. Spotřebič nefunguje.	- Spotřebič není připojen k napájecímu zdroji. - Spotřebič je vypnutý. - Vypnul se jistič nebo se rozbila pojistka.	- Připojte spotřebič. - Zapněte spotřebič. - Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku.
Spotřebič není dostatečně studený.	- Teplota není nastavena správně. - Okolní teplota může vyžadovat rozdílné nastavení teploty. - Dveře byly otevřeny příliš často. - Dveře nebyly zcela zavřeny. - Dveře nejsou hermeticky uzavřené. - Kondenzátor je příliš špinavý. - Větrací otvor je zablokovaný nebo příliš zaprášený.	- Zkontrolujte nastavenou teplotu. - Nastavte jinou teplotu. - Dveře neotvírejte častěji, než je nutné. - Dveře pořádně zavřete. - Zkontrolujte těsnění dveří, vyčistěte ho nebo ho vyměňte. - Odstraňte překážky a očistěte prach.
Spotřebič se často zapíná a vypíná.	- Teplota v místnosti je vyšší než průměr. - Do spotřebiče bylo přidáno velké množství lahví. - Dveře byly otevřeny příliš často. - Dveře nebyly dobře zavřené. - Těsnění dveří špatně těsní.	- Umístěte spotřebič na chladnější místo. - Nechte spotřebič chvíli pracovat, dokud nedosáhnete nastavené teploty. - Neotvírejte dvířka častěji, než je nutné. - Dveře řádně zavřete. - Zkontrolujte těsnění dveří, vyčistěte ho
Světlo se nerozsvítí.	- Spotřebič není připojen k napájecímu zdroji. - Vypnul se jistič nebo se rozbila pojistka. - Na ovládacím panelu bylo vypnuto světlo. - Světlo nefunguje správně.	- Připojte spotřebič. - Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. - Zapněte světlo. - Zavolejte servis, abyste jej vyměnili.
Dveře nejde otevřít.	Dveře jsou zamčené.	Odemkněte dveře.
Vibrace.	Spotřebič není správně vyrovnaný.	Vyrovnejte spotřebič pomocí nastavitelných

Zdá se, že spotřebič vydává příliš mnoho hluku.	- Hluk může pocházet z průtoku chladiva, což je normální. Po ukončení každého cyklu můžete slyšet bublavé zvuky způsobené průtokem chladiva ve vašem spotřebiči. - Pokud dojde k výkyvům teploty, kontrakce a expanze vnitřních stěn mohou způsobit praskání.	
	Spotřebič není správně vyrovnaný.	Vyrovnejte spotřebič nastavitelnými nožičkami.
Dveře nejsou dobře zavřeny.	- Spotřebič není správně vyrovnaný. - Těsnění je špinavé. - Police nejsou ve správné poloze.	- Vyrovnejte spotřebič nastavitelnými nožičkami. - Vyčistěte těsnění dveří. - Zkontrolujte police a znovu je správně namontujte.
Na displeji se zobrazí E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nebo E9 .	Chybové kódy.	Zkuste resetovat ovládací prvky odpojením napájení jednotky na 5 minut a poté ji znovu připojte. Pokud se vrátí chybový kód, problém nelze vyřešit uživatelem. Zavolejte servis.
Alarmové zvuky a ukazatel teploty NEBLIKAJÍ (dveřní alarm).	Dveře zůstaly otevřené déle než 60 sekund.	Zavřete dveře nebo stisknutím libovol. tlačítka vypněte alarm. Ten se resetuje, když jsou dveře zavřené.
Zazní alarm a bliká displej teploty (teplotní alarm).	- Byla dvířka spotřebiče otevřena déle než 60 sekund? Pokud ne, pak teplota vzrostla nebo klesla pod nastavenou teplotu. Může to být způsobeno: - Dvířka spotřebiče jsou otevírána příliš často. - Větrací otvor je zakrytý nebo příliš zaprášený. - Dlouhé přerušení napájení. - Do jednotky bylo přidáno velké množství lahví.	- Pokud ano, zavřete dveře. - Dvířka neotvírejte více, než je nutné. - Odstraňte překážky a očistěte prach. - Nechte spotřebič chvíli pracovat, dokud nedosáhnete nastavené teploty.
Ikona pomlčky „--“ se rozsvítí a bliká na displeji teploty.	Zobrazení teploty je mimo rozsah.	Pokud teplota není v rozsahu, který je spotřebič schopen zobrazit, ukáže se ikona pomlčky „--“. Je to normální. Udržujte dvířka zavřená a nechte jednotku vychladnout na nastavenou teplotu.
Kondenzace na vnějších površích skleněných dveří.	Klima s vysokou vlhkostí.	Během období vysoké vlhkosti se může na vnějších površích skleněných dveří objevit určitá kondenzace. Zmizí, když klesne vlhkost. Pro prevenci je vhodné instalovat spotřebič s dostatečným větráním v suchém a/nebo klimatizovaném prostoru.

9. ZÁRUKA

Platí zákonná záruční doba. Pokud je výrobek vadný, obraťte se na místního distributora.

V případě, že potřebujete zajistit opravu, při odesílání zařízení přiložte následující dokumenty:

- Kopie účtenky s datem nákupu.
- Důvod reklamace nebo popis závady.

Záruka se nevztahuje na:

1. Poškození při přepravě nebo při přemísťování spotřebiče.
2. Jakékoli škody způsobené nedbalostí, nehodou, nesprávným používáním a nesprávnou instalací.
3. Servis nebo použití pro jiné účely, než které jsou popsány v návodu k použití.
4. Poškození způsobené připojením produktu k nesprávnému zdroji napájení.
5. Poškození při výpadku proudu.
6. Vadná instalace nebo úprava provedená během instalace.
7. Poškození způsobené neoprávněnou opravou.
8. Jakékoli škody způsobené vyšší mocí, požárem nebo přírodní katastrofou.
9. Úpravy produktu bez výslovného souhlasu výrobce.
10. Jakékoli zkažení nebo poškození vína nebo jakéhokoli jiného obsahu následující po možné závadě jednotky.

POZOR! Záruční doložky a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Distributor pro ČR a SR:

Řídící Systémy, spol. s r.o.

Jablonecká 648/8 460 01 Liberec I. – Staré město

Česká republika

Tel.: +420 485 130 303

e-mail: info@mquvee.cz