


CZ

CAVIN

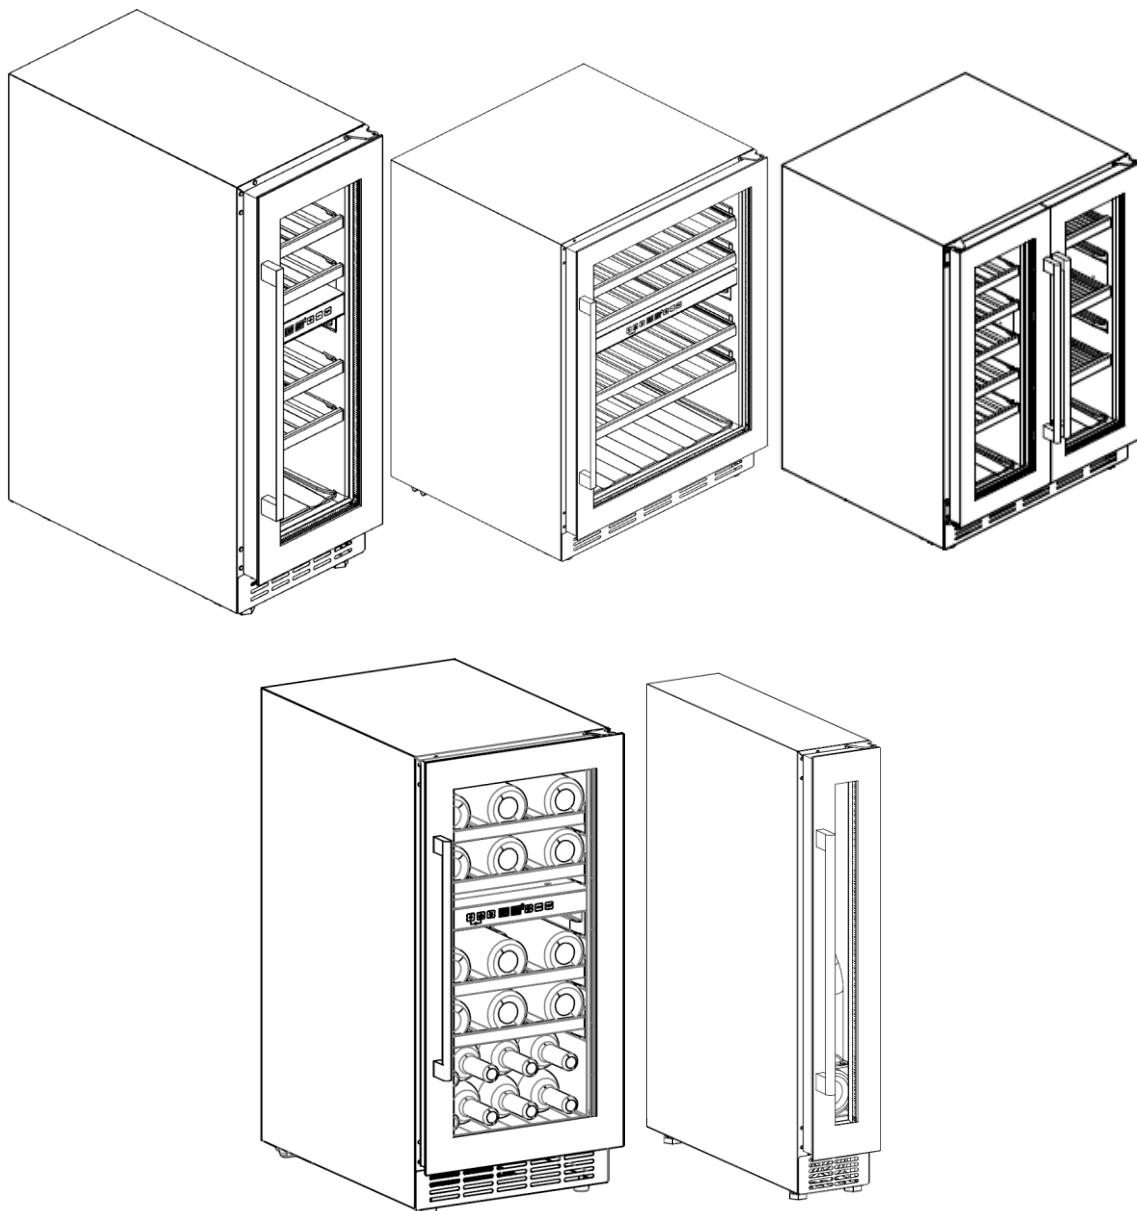

Uživatelský manuál

Kompresorová chladnička

Modely: ACS15, ACD30, ACD40, ACD60, ACDUO

Před instalací a provozem si prosím pozorně přečtete tento návod k produktu
a postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu

Lindström & Sondén AB
Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Sweden

Obsah

1. Prohlášení o vlivu na životní prostředí	3
2. Bezpečnostní opatření	3
3. Obsah balení	7
4. Komponenty	8
5. Technické parametry	9
6. Elektrické schéma	9
7. Bezpečnostní opatření pro instalaci	11
8. Pokyny pro instalaci	12
9. Bezpečnostní opatření pro provoz	15
10. Provozní pokyny	16
11. Údržba	19
12. Pokyny pro údržbu	19
13. Skladování červeného vína	20
14. Řešení problémů	21
15. Odstávka zařízení	23
16. Likvidace odpadů	23

Děkujeme vám za zakoupení a používání kompresorové chladničky na víno značky Cavin. Pokyny uvedené v tomto návodu jsou nezbytné pro udržení tohoto výrobku v dobrém stavu. Uschovejte a pečlivě prostudujte prosím tento návod.

Symboly uvedené v manuálu a jejich vysvětlení:

Tento symbol znamená, že popsané chování není povoleno a může způsobit poškození produktu nebo zranění osob.



NENÍ POVOLENO

Tento symbol znamená, že pro bezpečný provoz výrobku a osobní bezpečnost obsluhy musí být daná instrukce provedena a zcela dodržována. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození produktu nebo zranění osob.



VAROVÁNÍ

Tento symbol znamená, že obsluha musí věnovat pozornost popsaným informacím. Pokud tak neučiní, může dojít ke škodám nebo jiným ztrátám v důsledku nesprávné obsluhy.



UPOZORNĚNÍ

1. Prohlášení o vlivu na životní prostředí

- Chraňte životní prostředí a zabraňte jakémukoli znečištění. Tento produkt může během provozu způsobit dopady na životní prostředí.
- Věnujte prosím pozornost následujícímu:
 - » Karton, plasty a další recyklovatelné odpady musí být zařazeny do tříděného odpadu podle určení. Nesprávná likvidace starých baterií a jiné nebezpečné odpady mohou způsobit vážné znečištění životního prostředí; tedy musí být uloženy v nádobě určené na recyklaci daného odpadu.

2. Bezpečnostní opatření

- ① Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- ① Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět tyto osoby bez dozoru.

- ❶ Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- ❶ VAROVÁNÍ: Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci volné.
- ❶ VAROVÁNÍ: K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky, než jaké doporučuje výrobce.
- ❶ VAROVÁNÍ: Nepoškodte chladicí okruh.
- ❶ VAROVÁNÍ: V přihrádkách na potraviny nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
- ❶ U spotřebičů, které používají hořlavé izolační plyny, musí pokyny obsahovat informace o likvidaci spotřebiče. Likvidaci spotřebičů s hořlavými izolačními plyny může provádět pouze servisní technik nebo podobně kvalifikované osoby.
- ❶ Neskladujte v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavinami, pohonné látky apod.
- ❶ VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému nestabilitou spotřebiče, musí být upevněn v souladu s pokyny.
- ⊘ Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako
 - » kuchyňky v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - » v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
 - » catering a podobné akce
- ❶ Ujistěte se, že zdroj napájení splňuje požadavky uvedené na štítku s parametry. Pro připojení slouží nezávislá zásuvka, alespoň 10A, kompletní s uzemňovacím zařízením. Není dovoleno používat transformátor a prodlužovací zásuvky pro napájení.

Ve všech případech musí být zásuvka připojena k zemnímu vedení. Není povoleno upravovat elektrické vedení a zástrčku.

Zástrčka elektrického vedení musí být v pevném kontaktu se zásuvkou; jinak může způsobit požár. Po instalaci vinotéky na místo musí být zástrčka snadno přístupná, což usnadní odpojení přístroje v případě jakékoli nehody.

- ⊘ Nikdy nepoškozujte elektrické vedení. Nikdy nevytahujte zástrčku vinotéky tažením za elektrické vedení (přívodní kabel). Chcete-li vyjmout zástrčku, podržte ji a vytáhněte ze zásuvky.

Vyvarujte se přimáčknutí přívodního kabelu tělem přístroje nebo šlápnutím na něj.

Při manipulaci se spotřebičem buďte opatrní.

- ⊘ V případě poškození elektrického vedení:
Pokud je elektrické vedení poškozené nebo je zástrčka opotřebovaná, dále ji nepoužívejte. V takovém případě musí být elektrické vedení nebo zástrčka vyměněny v servisu určeném výrobcem nebo kompetentním odborníkem.
- ① Tam, kde je třeba prodloužit elektrické vedení, nesmí být průřezová plocha prodlužovacího kabelu menší než 0,75 mm².
- ① V případě úniku hořlavého plynu nejprve uzavřete ventil při úniku plynu a poté otevřete dveře a okna pro ventilaci. Nikdy nezasunujte ani neodpojujte napájecí zásuvku vinotéky.
- ① Nikdy neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé látky v bezprostřední blízkosti chladničky, aby nedošlo k požáru.
Nikdy do vinotéky neumísťujte hořlavé, výbušné látky a vysoce žíravé kyseliny, alkaloidy atd.
Vyvarujte se poškození chladicího okruhu.
Nikdy neumísťujte elektrické zařízení uvnitř chladničky.
- ① K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické zařízení ani jiné metody rozmrazování.
- ① Prosím, dávejte dobrý pozor na děti. Zabraňte dětem hrát si uvnitř chladničky.

Zabraňte dětem viset na těle dvířek, aby nedošlo ke zranění, naklonění chladničky, poničení dveří nebo převrácení zařízení.

- ① Zabraňte dětem strkat ruce nebo nohy do různých typů otvorů či bočních hran mechanické přihrádky, zadní desky popř. jiné kovové ochranné části chladničky, aby nedošlo ke zranění. Zabraňte dětem lézt nebo sedět na polici v chladničce – jinak může dojít k poškození.

Schovávejte klíč od chladničky, pokud existuje, mimo dosah dětí, aby se předešlo možnosti uzamknutí dětí uvnitř chladničky.

- ❶ Zabraňte vniknutí vody.
Přístroj nikdy nekropte ani neoplachujte vodou, ani jej neumísťujte do prostoru, kde může být vystaven vlhkosti nebo kroupení vodou, natož naplnění přístroje vodou, aby nedošlo k narušení elektrické izolace přístroje. Nedodržení těchto požadavků může vést k úrazu elektrickým proudem a požáru nebo nehodě.
- ❶ Vyvarujte se poranění chladem.
Po uvedení vinotéky do provozu se nikdy nedotýkejte jejího vnitřního povrchu, zvláště pak když máte mokrou ruku; jinak se kůže může přilepit na vnitřní povrch a dojít ke zranění.
- ⊘ Nikdy neupravujte vinotéku bez schválení. Není dovoleno odstraňovat nebo upravovat přístroj bez schválení, ani způsobovat poškození chladicího okruhu.

Opravu přístroje musí provést odborný technik.
- ⊘ Nepokládejte víno ani jiné předměty na tělo dvířek, když jsou dvířka otevřená, aby nedošlo k nehodě.
- ❶ Vytáhněte zásuvku v následujících případech:
Před čištěním nebo údržbou přístroje, nebo když je přístroj vadný. Při výpadku proudu odpojte napájecí kabel vinotéky a počkejte alespoň 5 minut před opětovným zapnutím napájení, aby nedošlo k poškození kompresoru kvůli rychle po sobě jdoucím startům.
- ❶ Tato vinotéka se smí používat pouze k uskladnění vína.
- ❶ Udržujte zařízení daleko od jakéhokoli zdroje vznícení, aby nedošlo k nehodě. Přístroj odevzdejte k likvidaci na určené místo.
- ❶ Stěhování, instalaci, údržbu a manipulaci s vinotékou může provádět pouze proškolený personál. Neodborná manipulace může být pro uživatele nebezpečná.
- ❶ Spotřebič není vhodný pro skladování potravin.
- ❶ VAROVÁNÍ: Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že přívodní kabel není zachycený nebo poškozený.
- ❶ VAROVÁNÍ: Na zadní straně spotřebiče neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

- ❶ Likvidaci spotřebiče provádějte pouze v autorizované sběrně odpadu. Nevystavujte jej ohni.
- ❶ Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte prosím následující pokyny:
 - » Otevírání dveří na dlouhou dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
 - » Pokud chladničku necháte dlouhou dobu prázdnou, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, vysušte a ponechte dvířka otevřená, aby se uvnitř spotřebiče netvořily plísňe.

Chladivo:

- ❶ V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo isobuten (R600a), jde o zemní plyn s vysokou ekologickou bezpečností, který je přesto hořlavý. Při přepravě a montáži spotřebič, zajistěte, aby nedošlo k poškození žádné součásti chladicího okruhu.

Chladivo (R600a) je hořlavé.




POZOR: Riziko požáru/hořlavý material.

- ❶ Pokud došlo k poškození chladicího okruhu:
 - » Vyvarujte se otevřeného ohně a zdrojů vznícení.
 - » Důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.


3. Obsah balení

NO.	Obsah	Všechny modely
1	Spotřebič	1
2	Plastový obal spotřebiče	1
3	Uživatelský manuál	1
4	Energetický štítek	1
5	Montážní nástroj	1
6	Balící box	1
7	Balící pěna	1
8	Úchytka	1


4. Komponenty

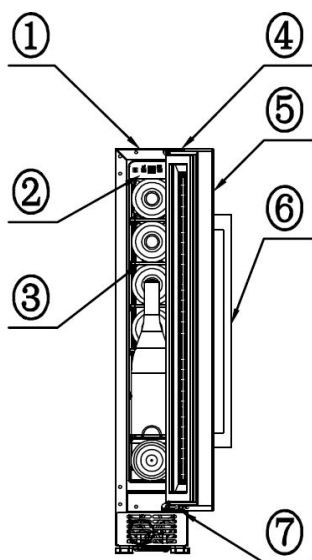


ACS15

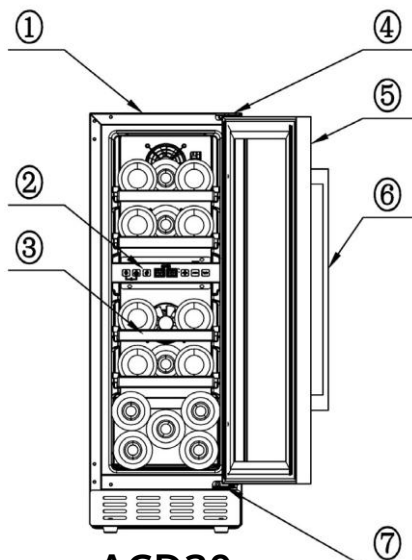


ACD30

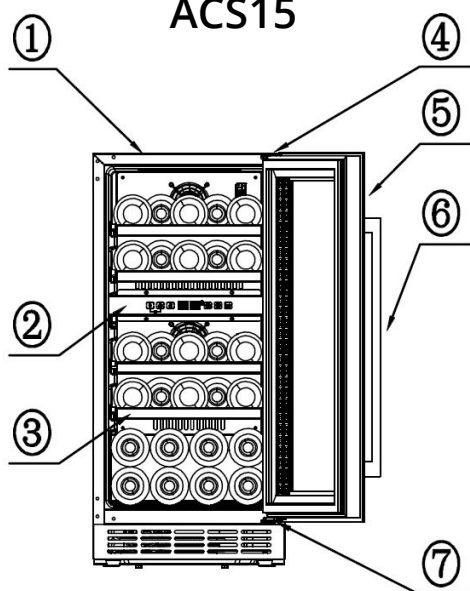

ACD40

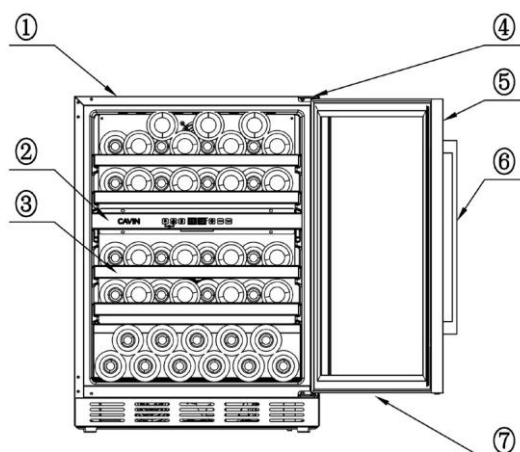

ACD60

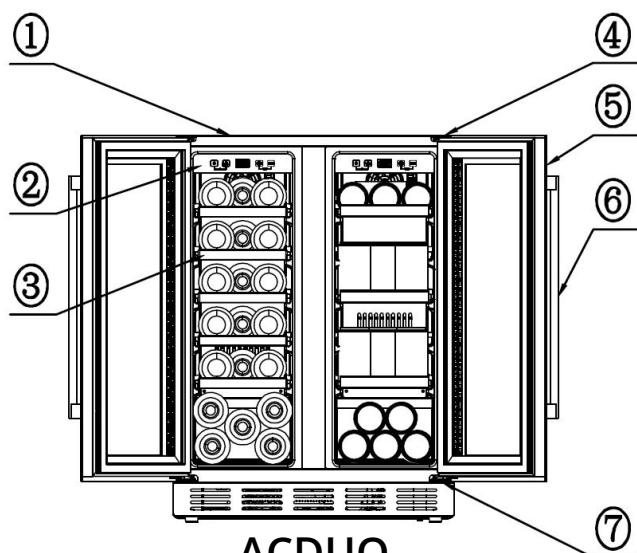

ACDUO


- 1. Tělo zařízení
- 2. Displej
- 3. Police
- 4. Horní pant

- 5. Dveře
- 6. Úchytka
- 7. Spodní pant


5. Technické parametry

Model	ACS15	ACD30	ACD40	ACD60	ACDUO
Napájení	AC 220-240V ~ 50Hz				
Klima	N/SN/ST/T				
Příkon (W)	60	85	85	100	100
Objem(L)	22	54	83	132	108
Chladivo(R600a) (g)	18	18	18	28	18
Hlučnost db(A)	39	41	41	41	41
Rozměry (š*h*v mm)	145*575* 820-870	295*575* 820-870	390*575* 820~870	595*575* 820-870	595*575* 820-870
Instalační rozměry (š*h*v mm)	150*580* 825-875	300*580* 825-875	400*580* 825~875	600*580* 825-875	600*580* 825-875
Rozměry balení (š*h*v mm)	250*680* 880	325*625* 880	460*660* 880	660*630* 885	660*630* 885


6. Elektrické schéma zapojení

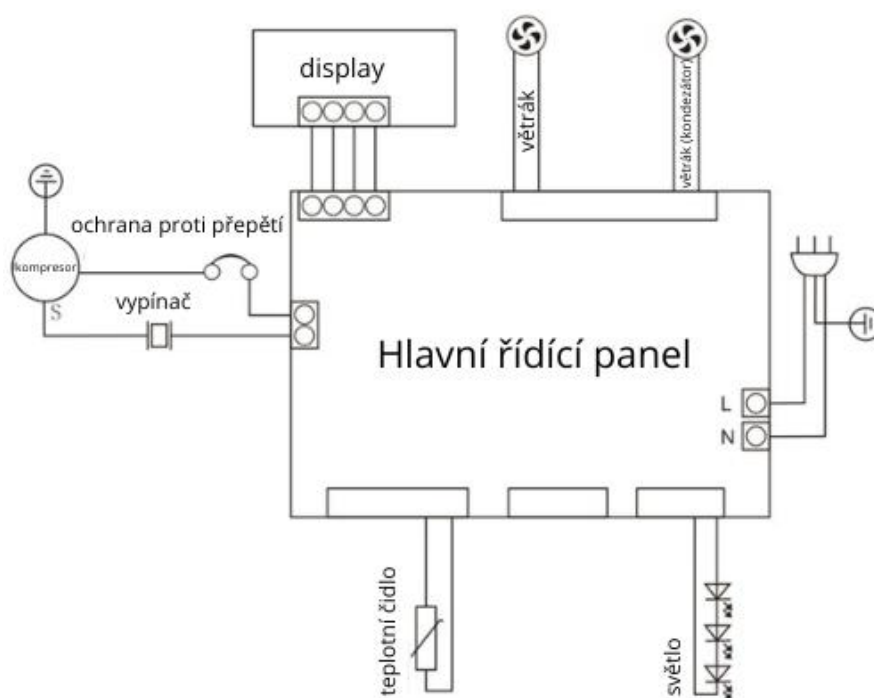

ACS15

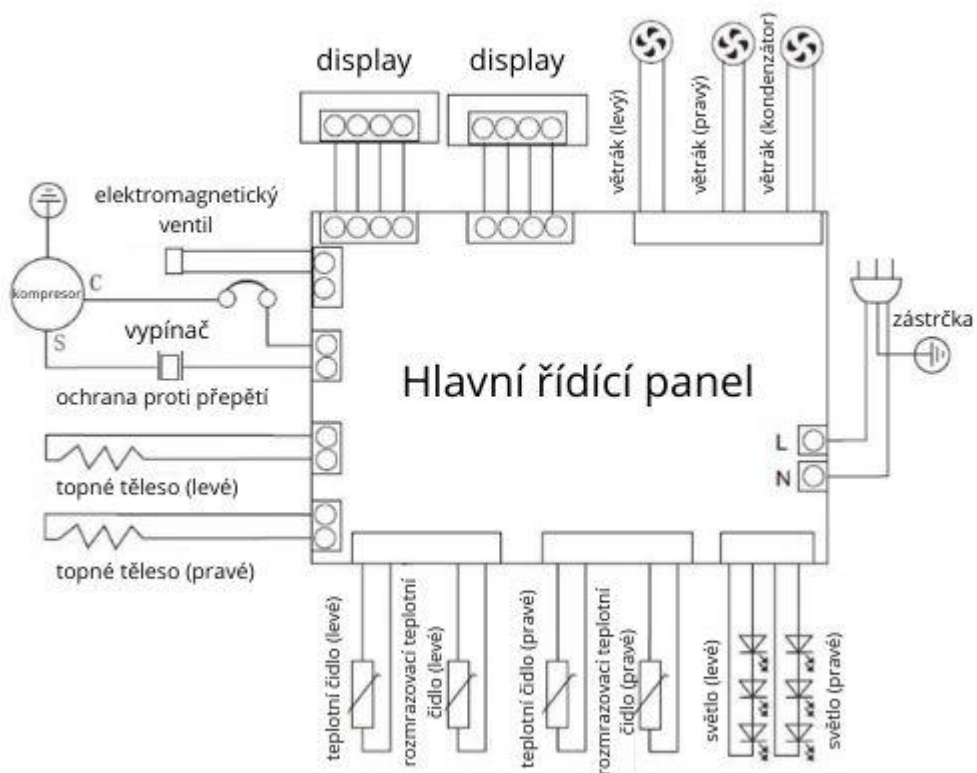

ACD30
ACD40
ACD60

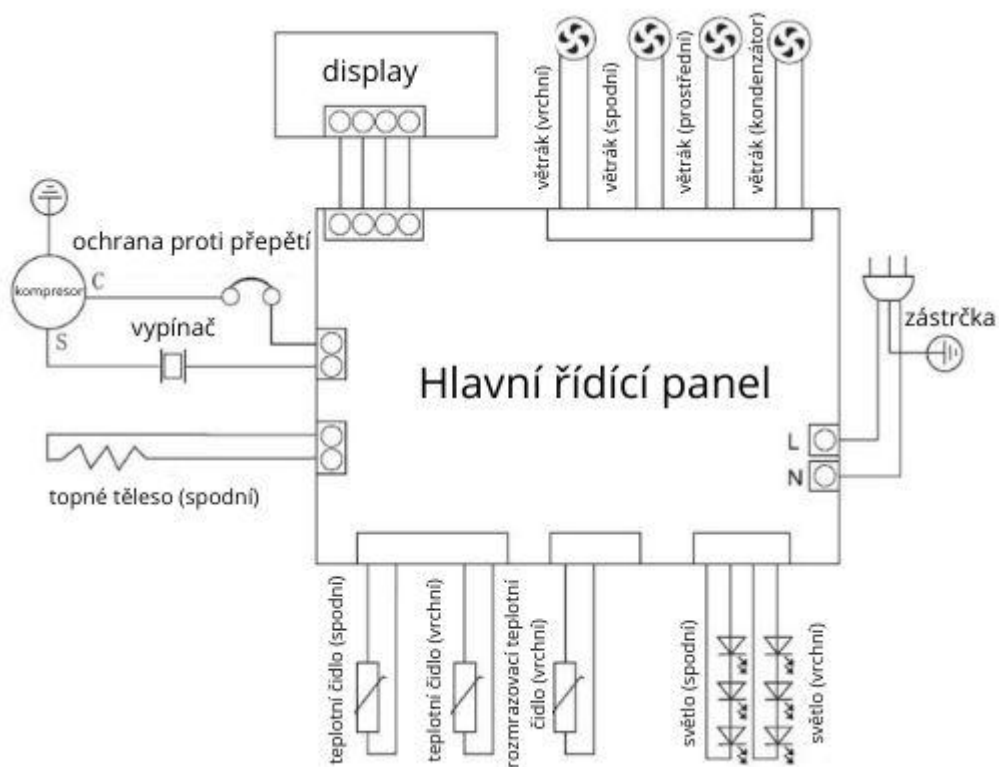


ACDUO

V případě jakékoli změny dílů nebo elektrického zapojení nebude poskytnuto žádné další upozornění.

7. Bezpečnostní opatření pro instalaci

-  Příklad se nesmí při manipulaci naklánět o více než 45°. Pokud ležel na boku, měl by být zapnut až po 24 hodinách odpočinku ve vzpřímené poloze. Po manipulaci s přístrojem počkejte 10 minut, než jej zapnete.
-  Příklad musí být umístěn na rovném a pevném povrchu. Pokud je třeba jej zvednout, použije se stabilní, pevná a nehořlavá podložka. Nikdy nepoužívejte obalovou pěnu jako podložku ke zvednutí přístroje.
-  Neumísťujte přístroj do míst vystaveným vlhkosti nebo stříkající vodě. Stříkající voda nebo nečistoty na přístroji musí být včas odstraněny měkkým hadříkem, aby se zabránilo rezivění a zhoršení elektrické izolace.
-  Neumísťujte přístroj do prostředí náchylného k námraze ani jej nepoužívejte v dešti. Příklad musí být umístěn daleko od zdroje tepla a chráněn před slunečním zářením, aby se zabránilo ovlivnění normálního provozu.
-  Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky, jak je uvedeno na typovém štítku, proveďte elektrifikaci pro zkušební provoz, a pokud během jedné hodiny pocítíte prudké snížení teploty, zařízení funguje normálně. Poté můžete vína uložit do chladničky.
-  Protože je zařízení vestavěno, úložný prostor musí být dobře větraný; jinak může být nepříznivě ovlivněn normální provoz přístroje. Tento prostor nesmí být opatřen zadní deskou a odvod tepla musí splňovat následující požadavky:
- Při instalaci vestavěné jednotky postupujte podle instalačního schématu. Rozměr menší, než je minimální instalační rozměr ovlivní odvětrávání přístroje.
 - U každé vestavěné vinotéky, když jsou před jednotkou instalována dřevěná dvířka, musí být zajištěn odvětrávací ventilace na soklu.
-  Odvětrávaný průřez musí být alespoň 200 cm² a vinotéka musí být odvětrávána zespoda.
- Typy větracích otvorů:
1. Větrání z horní části vinotéky.
 2. Větrání z horní jednotky.
 3. Větrání z prostoru mezi horní jednotkou a ozdobnou mřížkou.

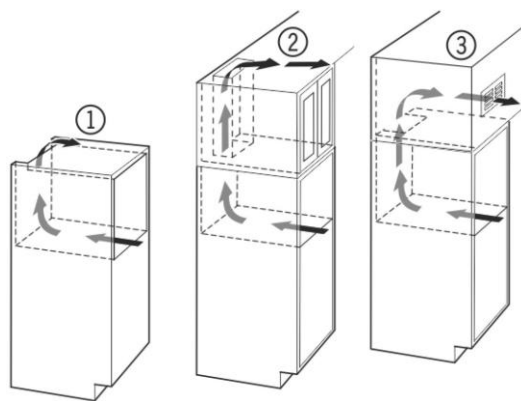

Poznámka: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny k instalaci uvedené v tomto dokumentu, jako je zajištění správného větracího prostoru kolem jednotky a udržování vzdálenosti od zdrojů tepla. Nerespektování těchto pokynů může mít za následek poruchu jednotky. Běžné problémy, které mohou nastat v důsledku nesprávné instalace jsou:

- Zobrazení chybových kódů. Přehřátí jednotky.
- Snížený nebo zastavený chladicí výkon jednotky.
- Vysoký tlak v potrubí chladicí kapaliny zvyšuje riziko úniku chladicího plynu.
- Nadměrné chlazení a tvorba ledu ovlivňující výkon chlazení a hlučnost.
- Nadměrná kondenzace uvnitř jednotky, která může vést k úniku kondenzované vody z jednotky.




Vezměte prosím na vědomí, že během provozních cyklů jednotky může docházet ke kolísání vnitřní teploty. To je zcela normální a neznamena to žádnou poruchu.


8. Pokyny pro instalaci

- ACS15 – Instalační schéma


Pro model ACS15 je dovolena pouze vestavba vinotéky.

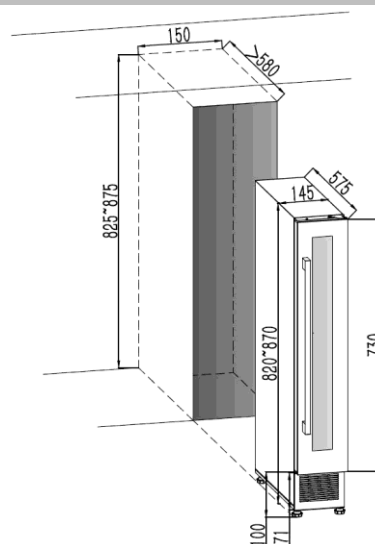


- ACD30 – instalační schéma:

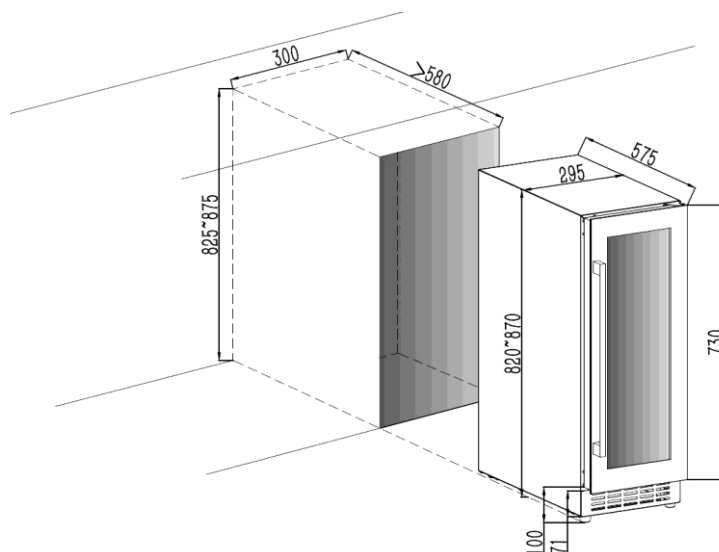


- ACD40 – instalační schéma:

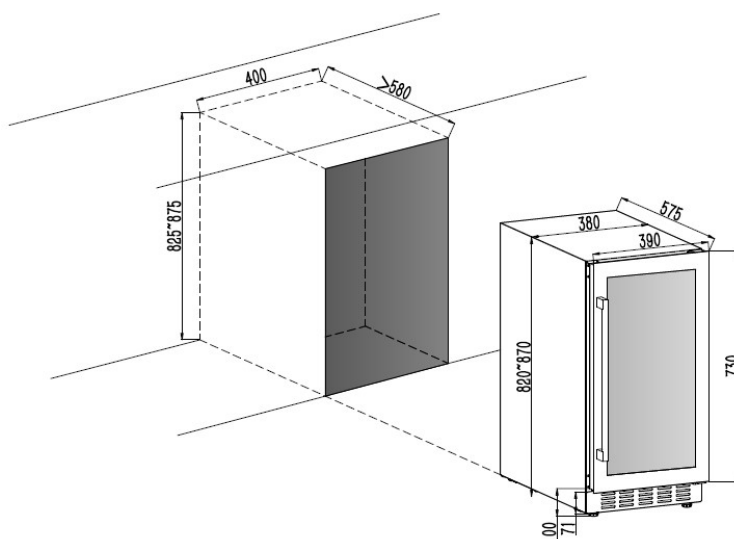


- ACD60 – instalační schéma:

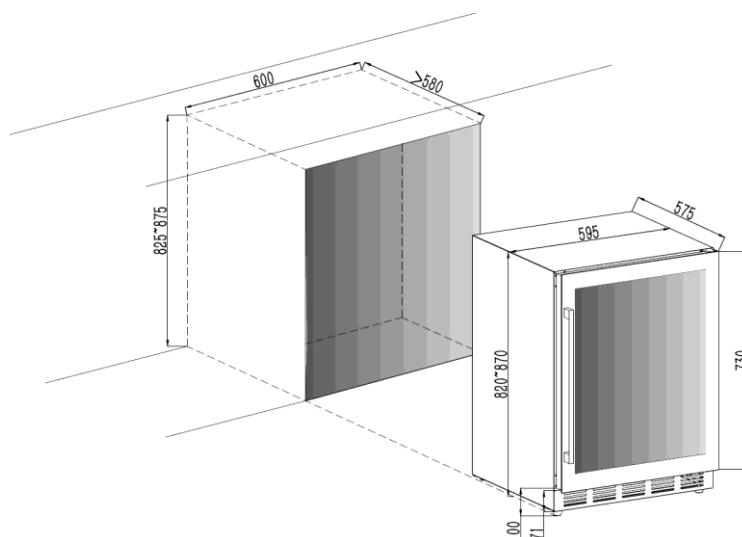

- ACDUO – instalační schéma:

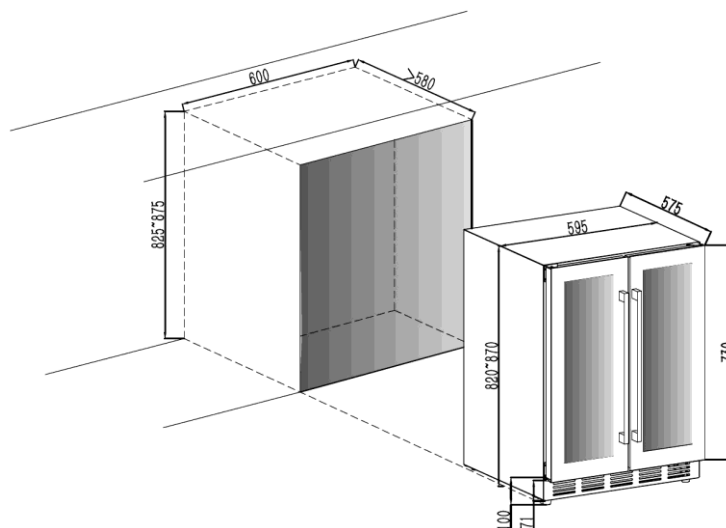

- Instalace úchytky (madla)

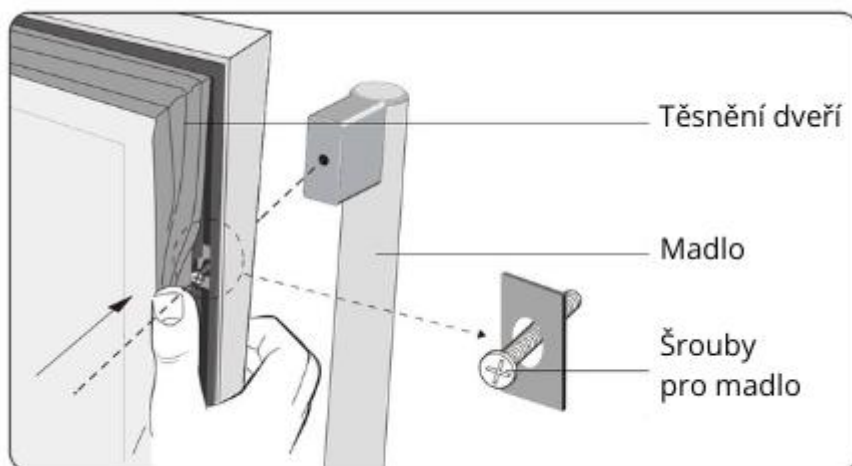


1. Opatrně posuňte těsnění dvířek stranou, abyste odhalili dva otvory pro šrouby.
2. Připevněte madlo utažením dvou šroubů.

9. Bezpečnostní opatření pro provoz


1. Vyčistěte přístroj. Před provozem vyčistěte přístroj uvnitř a zkontrolujte, zda jsou ventilační otvory volné.
2. Nechte přístroj v klidu po dobu 30 minut. Po vyrovnaní a vyčištění přístroje jej ihned neelektrifikujte. Udržujte přístroj v klidu po dobu více než 30 minut a poté jej zapojte do zásuvky, aby byl zajištěn normální provoz.
3. Zavřete dvířka přístroje a zapojte elektrické vedení. Po zapnutí napájení začne přístroj pracovat. Pokud přístroj nefunguje po delší dobu, zkontrolujte, zda zásuvka a elektrický obvod fungují normálně. Pokud je o půl hodiny později zjištěno náhlé snížení teploty po otevření dveří přístroj, zařízení funguje normálně.
4. Obecně zařízení nezastavujte, aby nedošlo k ovlivnění jeho běžné životnosti. Po vytažení zástrčky napájecího kabelu počkejte alespoň 5 minut, než ji znovu zasunete, abyste zajistili normální provoz přístroje.
5. Nevypínejte napájení přístroje, pokud není nezbytně nutné. Přerušování napájení může způsobit zvýšení teploty uvnitř zařízení, a tím zkrácení doby skladování vín a zhoršení kvality vína.
6. Mezi lahvemi vína musí být zachován určitý prostor, který usnadní cirkulaci chladného vzduchu.
7. Těleso přístroje není dovoleno oplachovat vodou, ani jej otírat benzínem nebo jiným organickým rozpouštědlem.
8. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
9. Všechny elektrické zásuvky musí být spolehlivě uzemněny.
10. Systém musí být nastaven během počátečního provozu výrobku pro lepší ochranu tohoto produktu.

10. Provozní pokyny

- ACS15 – řídící panel:

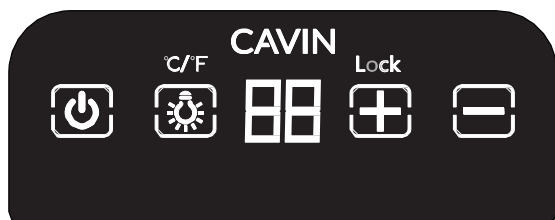


- ACD30, ACD40 & ACD60 – řídící panel:

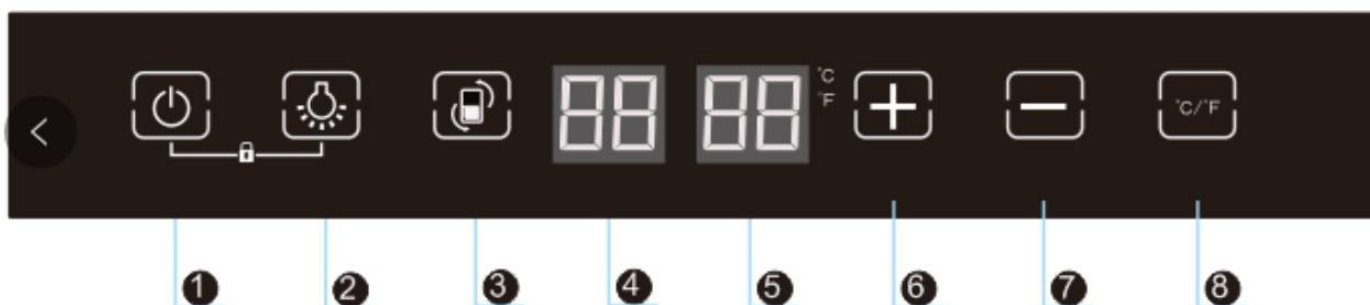

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Vypínač | 5. Teplota spodní zóny |
| 2. Vypínač světla | 6. Teplota "+" |
| 3. Výběr zón | 7. Teplota "- " |
| 4. Teplota horní zóny | 8. Přepínání Celsius/Fahrenheit |

- ACDUO – řídící panel:

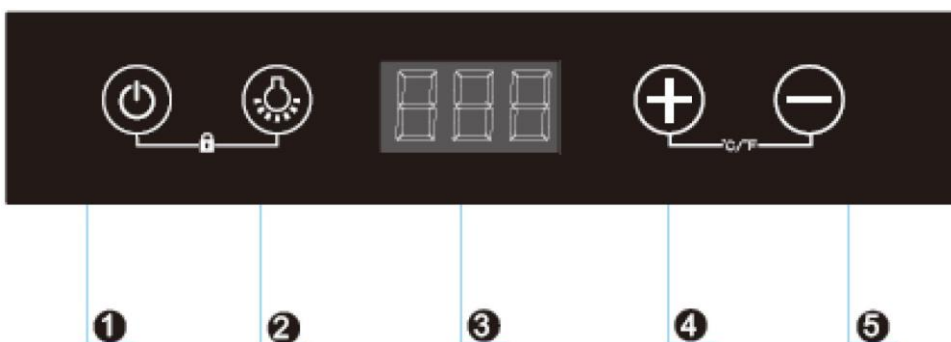

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Vypínač | 4. Teplota "+" |
| 2. Vypínač světla | 5. Teplota "- " |
| 3. Displej | |

Dětský zámek (kombinace vypínačů):

- **Zámek:** Tlačítka panelu budou uzamknuta po souběžném zmáčknutí těchto dvou tlačítek po dobu 3 vteřin.



- **Odemknutí:** Pro odemknutí podržte souběžně tyto tlačítka po dobu 3 vteřin.

Uzamčení (ACS15):

- Pro uzamčení/odemčení  stiknětě tlačítko po dobu 3 vteřin.

Přepínač stupňů Celsia/Fahrenheita (pouze pro ACDUO):

- **ACS15:** Dlouhým stisknutím vypínače světla po dobu 3 sekund můžete přepínat mezi Stupně Celsia a Fahrenheita pro zobrazení po odemknutí.
- **ACD30, ACD40, ACD60, ACDUO:** Stiskněte klávesu a poté můžete přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita pro zobrazení. Při každém stisknutí tlačítka dojde k přepnutí. Po nastavení teploty systému není možné přepínat mezi stupněm Celsia a stupněm Fahrenheita.



ACS15



ACD30, ACD40, ACD60



ACDUO

Vypínač (ZAP/VYP):

1. Stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy a poté budou všechny externí zdroje napájení odpojeny a všechna zařízení se vypnou spolu s přístrojem.
2. Když je vinotéka v režimu připravenosti, stiskněte toto tlačítko a poté obnoví svůj normální provoz.



Vypínač světla:

- Zmáčknutím tlačítka ovládáte světlo: **ZAP → VYP → ZAP**



Výběr zón chlazení (ACD30, ACD40, ACD60):

- Výběr chladicí zóny provedete stisknutím tohoto tlačítka, poté pomocí  či  volíte teplotu v dané zóně. Nastavovaná teplota bude blikat a tudíž bude připravena k navolení dané hodnoty .



	Nastavení teploty "+": Tlačítko teploty „+“: Pokud je teplota nastavována, na obrazovce se zobrazí aktuální nastavená teplota blikáním; v tuto chvíli lze toto tlačítko ovládat pro zvýšení nastavené teploty o 1 °C při každém stisknutí tlačítka. Na obrazovce se bude blikat aktuální nastavená teplota, a to v určitém intervalu. Pokud po dobu 5 s přidání teploty neprovedete, bude nastavení uloženo do paměti a obrazovka opustí režim blikání a systém začne chladit na požadovanou teplotu. Po jejím dosažení se nastavená teplota objeví na displeji.
	Nastavení teploty "-": Tlačítko teploty „-“: Pokud je teplota nastavována, na obrazovce se zobrazí aktuální nastavená teplota blikáním; v tuto chvíli lze toto tlačítko ovládat pro snížení nastavené teploty o 1 °C při každém stisknutí tlačítka. Na obrazovce se bude blikat aktuální nastavená teplota, a to v určitém intervalu. Pokud po dobu 5 s přidání teploty neprovedete, bude nastavení uloženo do paměti a obrazovka opustí režim blikání a systém začne chladit na požadovanou teplotu. Po jejím dosažení se nastavená teplota objeví na displeji.

Rozsah teploty:

- **ACS15:** Teplota může být nastavena v rozmezí 5-20°C.
- **ACD30, ACD40, ACD60:** teplota horní zóny může být nastavena v rozmezí 5-12°C, teplota dolní zóny může být nastavena v rozmezí 12-20°C. Není možné nastavit teplotu např. na 8°C pro obě zóny.
- **ACDUO:** teplota levé zóny může být nastavena v rozmezí 5-20°C, teplota pravé zóny může být nastavena v rozmezí 0-10°C.

❗ Poznámka: Teplota se může lišit od nastavené teploty o několik stupňů, není to nic neobvyklého. Během procesu chlazení začne kompresor chladit, což může způsobit pokles teploty. Kompresor se poté vypne, což způsobí opětovné zvýšení teploty. Změna o 1 °C uvnitř přístroje znamená změnu teploty vína o cca. 0,1 °C. To znamená, že víno je sotva ovlivněno teplotními změnami uvnitř přístroje. Nakonec si vaše víno zachová nastavenou průměrnou teplotu zařízení.

Podobně by měl být jakýkoli zásah do elektrického obvodu proveden pomocí kvalifikovaného elektrikáře.



DŮLEŽITÉ: Jakýkoli zásah provedený neautorizovaným technikem povede k tomu, že nebude uznána záruka.

Chyby napájení:

V případě přerušení napájení jsou všechna předchozí nastavení teploty zachována automaticky a vrátí se poté na přednastavenou teplotu.

13. Skladování červeného vína

- Skladovací zóna je určena především k zajištění skladování vašeho červeného vína za nejlepších podmínek.
- Teplota horní skladovací zóny byla nastavena na 8 °C a spodní skladovací zóně při 15 °C při dodání přístroje.
- Červené víno se vyznačuje složitou povahou z důvodu délky procesu úpravy. K uchování jeho nejlepších vlastností je potřeba specifické prostředí. Přestože jsou všechny vinné produkty vyráběny při stejné teplotě, je nutné je kvůli jejich speciálním vlastnostem uchovávat a ochutnávat za různých teplotních podmínek.
- Absolutní teplota pro skladování vína není zásadní, zásadní je ustálená teplota v určitém časovém období. Víno lze správně uchovat při jakékoli teplotě, pokud se tato teplota nemění.
- Pokyny pro uspořádání lahví červeného vína:
 1. Umožnit vínu klidné a kontinuální zrání v rámci skladování. Tento přístroj je vybaven profesionálními policemi pro vrstvené skladování, které pomáhají se vyvarovat nesprávnému uložení vína v důsledku stohování lahví vína a zároveň zajišťuje správné větrání uvnitř chladiče.
 2. Police může být vytažena o určitou část, aby se usnadnil přístup k láhvi.
 3. Aby nedošlo k poškození těsnění dvířek, měla by být dvířka před vytažením každé police zcela otevřena.
 4. Před uskladněním se ujistěte, že je lahev plně uzavřena.
 5. Při delším odstavení přístroje se doporučuje odpojit napájení, pečlivě jej vyčistit a otevřít dvířka, aby se uvnitř udržela cirkulace vzduchu, aby se zabránilo námraze a plísním, které by jinak mohly vytvářet zápach.

14. Řešení problémů

Pokud během provozu zjistíte jakoukoli abnormalitu, okamžitě zastavte provoz, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu a zkontrolujte přístroj podle následujících pokynů. V případě potřeby kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Status	Příčina a řešení	
Vysoká hlučnost	Přístroj nestojí rovně.	Vyrovnejte přístroj pomocí aretovacích nožiček do roviny.
Přístroj nefunguje.	Přístroj není zapojen v zásuvce.	Zapojte přístroj do zásuvky.
	Poškození řídicí jednotky.	Nutná oprava v autorizovaném service.
	Compresor neběží.	Operační doba kompresoru je 5 minut.
Povrch dveří chladiče je orosený.	Dveře jsou otevírány příliš často/zůstaly otevřeny po dlouhou dobu.	Neotevírejte dveře často, nenechávejte otevřené po dlouhou dobu.
	Vlhkost místnosti je příliš vysoká.	Vysušte suchým hadříkem.
	Nastavená teplota přístroje je příliš nízká.	Nastavte správnou teplotu.
Osvětlovací lampa nesvítí.	Osvětlovací lampa je rozbitá.	Nutná oprava v autorizovaném servisu.
	Zdroj napájení nefunguje.	Zkontrolujte zdroj napájení.
Dveře jsou špatně utěsněny a dochází k úniku chladného vzduchu.	Těsnění dvířek může být po určité době provozu ztvrdlé nebo deformované v důsledku nízké teploty uvnitř přístroje	Použijte horký vzduch fénu k nahřátí deformovaného povrchu nebo použijte horký ručník k pokrytí deformovaného povrchu, zavřete dvířka a pevně je přitlačte, jakmile těsnění dvířek změkne.

Kompresor pracuje nepřetržitě po dlouhou dobu	Pokud je teplota v létě příliš vysoká, kompresor bude pracovat dlouhou dobu. To je normální. Pokud není přístroj dostatečně chladný, zkontrolujte následující položky: • Pokud nejsou dvířka řádně utěsněna nebo se dvířka otevírají příliš často, zavřete je pevně a otevírejte je s nižší frekvencí. Do chladničky nedávejte příliš mnoho lahví. • Pokud teplota uvnitř přístroje dosáhne požadované mrazicí teploty, zkontrolujte nastavení teploty a nastavte teplotu na vyšší úroveň.
Chladicí efekt přístroje je příliš nízký	Upravte úroveň chlazení. Přístroj je vystaven slunečnímu záření nebo se v jeho bezprostřední blízkosti nachází jakýkoli zdroj tepla. Police přístroje jsou přeplněné, zhoršila se cirkulace studeného vzduchu. Dveře přístroje se často otevírají nebo nejsou správně zavřené.
Zápach uvnitř přístroje	Nový přístroj může vydávat zápach pěnídla nebo plastu. To je normální a takový zápach v budoucnu pomalu zmizí. Zkontrolujte, zda uvnitř vinotéky není nějaký zkažený nápoj. Přístroj je nutné pravidelně čistit.
Přístroj vytváří zvuk proudění kapaliny.	Zvuk je generován prouděním chladiva uvnitř cirkulačního potrubí chladicího systému. To je normální. Není nutný další zásah.
Přístroj při provozu vydává praskavý zvuk.	Jedná se o zvuk generovaný při spouštění elektrických součástí, jako je relé a tepelná ochrana, během spouštění nebo vypínání přístroje. To je způsobeno vzájemnými jemnými pohyby různých druhů materiálů v důsledku nestejněmorné tepelné roztažnosti a smršťování vznikajících při prudkých změnách vnitřní teploty zařízení při spouštění nebo vypínání.

15. Odstávka zařízení

- Pokud vinotéku delší dobu nepoužíváte, vypněte vinotéku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Dbejte na vyčištění a otevření dvířek přístroje, aby nevznikal uvnitř žádný zápach.

16. Likvidace odpadů

- Obalové materiály slouží k ochraně elektrického spotřebiče při přepravě, a každá část materiálu je recyklovaný materiál.
 - » Papírový karton/karton (vyrobený ze sběrového papíru)
 - » Polystyrenové bloky (pěna, nefluorovaný polystyren)
 - » Plastová fólie, sáček (polystyren)
 - » Balicí páska (polystyren)
 - » Nenechávejte děti hrát si s obalovým materiálem, protože plastová fólie může způsobit udušení!
 - » Obalové materiály odevzdejte na místech k tomu určených k jejich recyklaci.

Zastaralá vinotéka, má stále mnoho cenných surovin, které je třeba vytřídit. Zastaralá vinotéka musí být okamžitě zlikvidována; vytáhněte zástrčku a odpojte měkký napájecí kabel. Zničte zámek, aby se děti nemohly zamknout, když si hrají.

- Před odesláním zastaralé vinotéky k recyklaci nesmí být chladicí systém poškozen, musí být zajištěno, že nedojde k úniku kapalin z přístroje.
- Informace o datech recyklace a recyklačních stanicích lze konzultovat s místními hygienickými odděleními nebo místními úřady.

ⓘ POZOR: Nebezpečí uvěznění dítěte. Než vyhodíte starou lednici nebo mrazák: Sundejte dveře.

Nechte police na místě, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř.

Správná likvidace odpadu:

Symbol na produktu nebo jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Místo toho je třeba odevzdat na příslušné sběrné místo odpadu recyklace elektrických a elektronických zařízení. Tím, že toto zajistíme, je produkt správně zlikvidován. Pomůžete předejít potenciálnímu negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným odpadem. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu se obraťte na místní úřad, vaši službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.



Distributor pro ČR a SR:

Řídící Systémy, spol. s r.o.
Jablonecká 648/8
460 01 Liberec I. – Staré město
Česká republika

Tel.: +420 485 130 303, e-mail: info@ridicisystemy.cz